
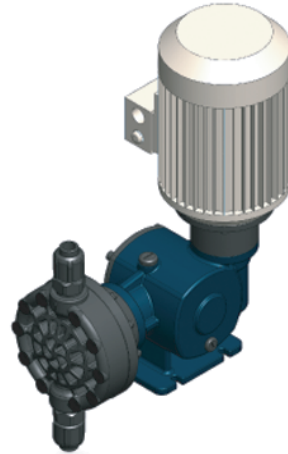


AnTech®

Elektro-Mekanik Diyaframalı Dozaj Pompaları Kullanım Kılavuzu

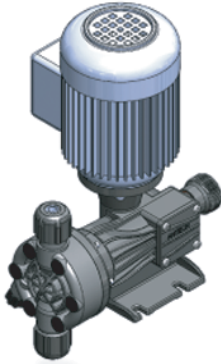

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce kılavuzun tamamını dikkatle okuyunuz.



Cihaz kurulumu ve bakımı sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.



Cihaz üzerinde belirtilmiş maksimum çalışma basıncı aşılmamalıdır.



Basınç tahliye vanası kullanmadan cihazı çalıştırmayınız.




Cihaz devreye alınmadan önce pompa kafası ve borulardaki hava alınmış olmalıdır.

1. Özellikler

1.1 Tanım

Elektro-Mekanik Dozaj Pompaları elektrik motorunun sağladığı dairesel hareketi dişli kutusu ve eksantrik mil vasıtasıyla doğrusal harekete dönüştürerek diyaframı hareket ettirir. Bu hareket debi ayar somunu ile %0-%100 arasında değiştirilebilir. Bu sayede pompa verisi kullanıcının ihtiyacına göre ayarlanabilir.

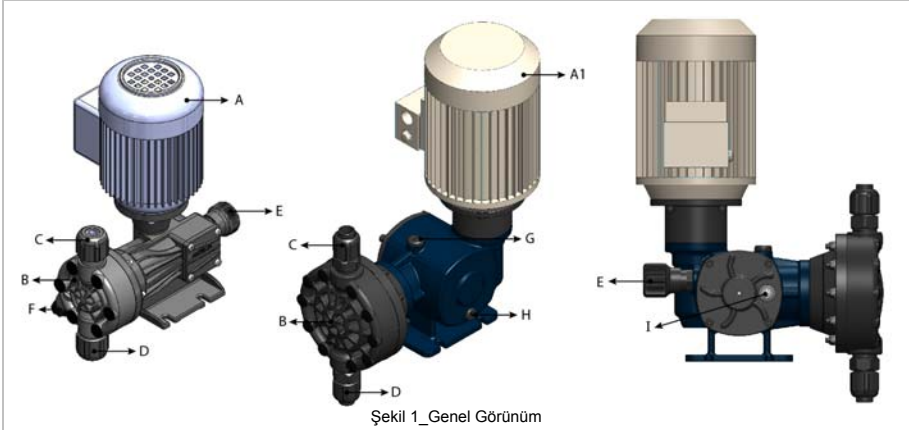

A:	0,09 KW 3P Motor	E:	Debi Ayar Somunu
A1:	0,25 KW 3P Motor	F:	Hava Alma Rekoru
B:	Pompa Kafası	G:	Havalandırma Tapası
C:	Basma Rekoru	H:	Yağ Tahliye Tapası
D:	Emiş Rekoru	I:	Yağ Göstergesi

1.2 Debi Ayarı

1. Manüel Debi Ayarı:

Diyafram stroke ayarı debi ayar somunu ile % 0 - %100 arasında lineer olarak pompa çalışırken ya da duruyorken değiştirilebilir.



2. 4-20 mA Sinyal Girişli Motor Sürücü ile Debi Ayarı:

Motor sürücü bağlantısı için, seçilen motor sürücünün bağlantı şemasına bakınız.

1.2 Özellikler

Metal Gövdeli Elektro-Manyetik Dozaj Pompaları												
Pompa Tipi	Ø mm Diyafram	Strok/dk.		Kapasite				Max Basınç	Strok mm	Kw	Bağlantı	Ağırlık
				L/1'		L/h						
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					
EMD-M1104A20xx	110	40	48	0,56	0,73	34	44	7Bar	4	0,25	3/8"	12Kg
EMD-M1104B15xx		60	72	1	1,16	60	70					
EMD-M1104B20xx		80	96	1,25	1,5	75	90					
EMD-M1104C20xx		120	145	2	1,33	120	140					
EMD-M1105A20xx		40	48	0,83	1	50	60		5			
EMD-M1105B15xx		60	72	1,33	1,56	80	94					
EMD-M1105B20xx		80	96	1,66	2	100	120					
EMD-M1105C20xx		120	145	2,5	3	150	180					




Plastik Gövdeli Elektro-Manyetik Dozaj Pompaları												
Pompa Tipi	Ø mm Diyafram	Strok/dk.		Kapasite				Max Basınç	Strok mm	Kw	Bağlantı	Ağırlık
				L/1`		L/h						
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					
EMD-P48Axx	48	42	50	0,23	0,28	14	16,8	5Bar	4,75	0,09	1/2"	4,5Kg
EMD-P48Bxx		85	102	0,53	0,64	32	38,4					
EMD-P48Cxx		128	153	0,82	0,98	49	58,8					

Elektro-Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları, kimyasal madde ile temas eden yüzeyler kullanıcı ihtiyacına uygun olarak aşağıdaki tabloda verilen standartlarda üretilmektedir.




Kullanılan kimyasal ya da uygulama alanına göre pompa seçimi kullanıcı tarafından yapılır.

Elektro-Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası için bazı standartlar (XX)				
XX	Pompa Kafası	Bilye	Bilye Altı Parçalar	Diyafram
11	PP/FRV	Seramik	PTFE	PTFE/NBR
12	PP/FRV	S.S. 316	S.S. 316	PTFE/NBR
22	S.S. 316	S.S. 316	S.S. 316	PTFE/NBR
33	PVDF	Seramik	PTFE	PTFE/NBR

1.3 Ölçüler

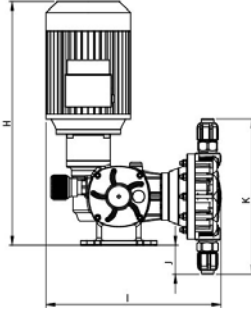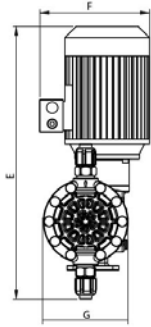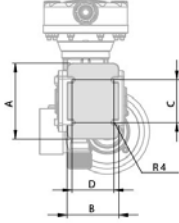

A:	125 mm
B:	85 mm
C:	70 mm
D:	69 mm
E:	448 mm
F:	180 mm
G:	139 mm
H:	400 mm
I:	287 mm
J:	47 mm
K:	255 mm

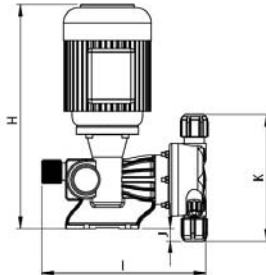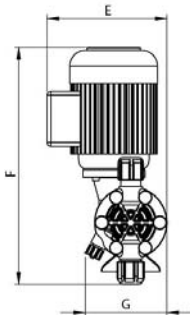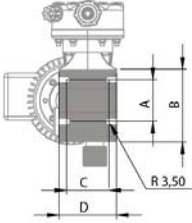

A:	53 mm
B:	93 mm
C:	54 mm
D:	73 mm
E:	152,5 mm
F:	300 mm
G:	104 mm
H:	285 mm
I:	209 mm
J:	16 mm
K:	161 mm

2. Kurulum

2.1 Kurulum Talimatları

- Cihazın çalıştığı ortam iyi havalandırılmış ve kuru olmalıdır. Eğer dış mekânda kullanılacaksa direk güneş ışığından ve sudan yalıtım için bir muhafaza içine alınması gerekir.
- Cihazın çalışacağı ortamın sıcaklığı 40°C' yi, kullanılacak kimyasalın sıcaklığı ise 45°C 'yi geçmemelidir.
- Rahat kullanım ve bakım için cihazın etrafında en az 50 cm.lik açıklık bırakılmalıdır.
- Cihazı direkt olarak beton zemine monte etmeyiniz. Montaj için paslanmaz metalden sabit, dayanıklı ve düz bir zemin sağlayınız.

2.2 Bağlantı Şekilleri

Açıklamalar	YANLIŞ	DOĞRU
Tank dibinde biriken-birikebilecek tortu ve pislikler nedeniyle tıkanıklıklara sebep olur.		
Emiş hattına bağlanmış olan hortumun en yüksek noktasında kırılma oluşmasına sebep olur.		
Düzensiz emişe sebep olur. Mümkün olan en kısa mesafeden bağlantı yapılmalıdır.		
Emiş kollektörüne paralel bağlanacak pompaların emiş boru hattının çapı pompaların toplam debisine uygun olmalıdır.		
Kimyasal tankından daha alt seviye bulunan depoya doğrudan dozajlama yapılamaz. Sifon etkisi ile kimyasalı diğer tanka boşaltır.		
Basma hattı takımı kullanılmaksızın basınç bulunan hatta doğrudan kimyasal dozajlanamaz.		


2.3 Basınç Tahliye Vanası Kullanımı

Elektro-Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompalarında basma hattı üzerine pompa ile dozajlama yapılan hat arasında bir basınç tahliye vanası kullanılması gereklidir.


Basınç tahliye vanası pompanızı aşırı ve ani basınç yükselmelerinden, basma hattı üzerinde oluşabilecek tıkanıklıklar sebebiyle oluşabilecek yüksek basınçtan korur.

Basınç tahliye vanası bağlantısı yandaki şekilde gösterildiği gibi yapılır.

Basınç tahliye vanası ayarı pompa maksimum basınç değerini aşmamalıdır.

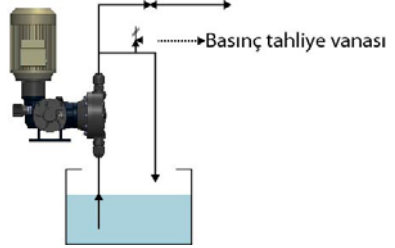

2.4 Genel Kurulum

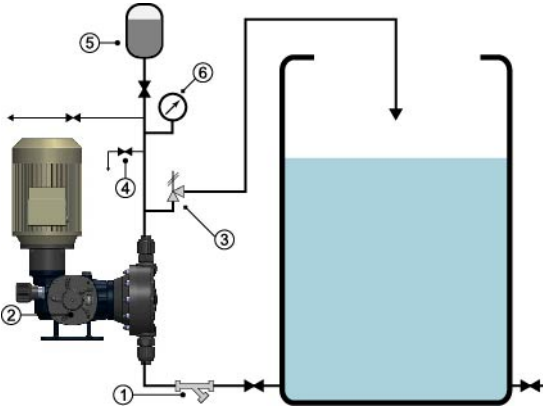

1. "Y" Filtre
2. EMD Dozaj Pompası
3. Basınç Tahliye Vanası
4. Drenaj Valfi
5. Basınç Dengeleyici (Dampener)
6. Basınç Göstergesi

2.5 Yağ Dolumu

EMD-M modellerinde belirli aralıklarla yağ göstergesinden yağ durumu kontrol edilerek istenilen seviyenin altında ise yağ takviye edilir. (Yağ dolumu için bakınız Şekil_1 G, H ve I) Her 2000'lik saat çalışmada ve 6 ayda bir pompanın yağı tahliye edilerek yenilenmelidir.

Kullanılması Önerilen Yağlar

Marka	Tip
ESSO	SPARTAN EP 320
MOBIL	MOBILGEAR 632
SHELL	OMALA OIL 320

3. Kullanım



Cihazınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.


- EMD-M modellerde cihazı çalıştırmadan önce yağ gösterge panelinden cihazın yağını kontrol ediniz. İstenilen seviyenin altında ise takviye ediniz.
- Elektrik bağlantılarını ve motor dönüş yönünü pompa üzerinde gösterilen ok yönünde olduğunu doğrulayınız.
- Sistem üzerinde yer alan valfların ve vanaların konumlarını kontrol ediniz. Kapalı ise açık konuma getiriniz.
- Pompa kafası, emiş-basma takımı ve borularda herhangi bir tıkanıklılık ya da kaçak olmadığından emin olunuz.
- İlk kullanım ise; cihazı önce %20 performans ile 3–5 dakika çalıştırınız. Kademeli olarak maksimuma getiriniz. Daha sonra istenilen debi set değerine ayarlayınız.
- Sistem basıncının pompanın maksimum çalışma basıncından yüksek olmadığını kontrol ediniz. Uygun değilse pompayı kullanmayınız.

4. Bakım




Pompa Kafası bakım ve montajında parçalar yandaki şekilde gösterildiği şekilde ve sırasıyla takılmalıdır.

EMD-M Pompa Kafası

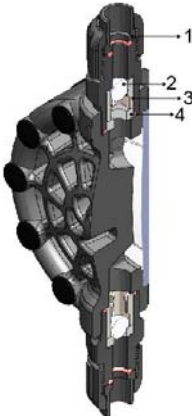

- 1.Hortum ucu 3/8
- 2.Seramik Bilye
- 3.Bilye Yuvası5
- 4.Bilye Yuvası5 Ara

EMD-P Pompa Kafası

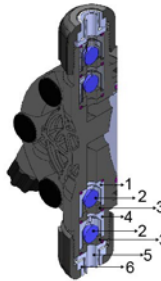

- 1.Bilye Yuvası 4A
- 2.Seramik Bilye
- 3.Bilye Yuvası 4A Ara
- 4.Bilye Yuvası 4B
- 5.8x12 Hortum Ucu
- 6.8x12 Hortum Baskısı

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malın kullanım ömrü 10 yıldır.
3. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere, tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın işlenmesi için servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirilmesinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamirini tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek durumundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da bakla/teahhütü bir ad altında hiçbir ücretle talep etmek sizin tarafınızca kabul edilecektir.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın aşağıdaki durumlarda tüketicinin malın ücreti değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayırtoranda bedeli indirimini talep edebilir.
 - a. Tüketicinin teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi için de kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın kükten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların, dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamı altıdan fazla olması unsurlarının aynı sıra, bu arızaların maldan yaranmalarını sürekli kılması,
 - b. Tamir için geçen zamanın süresinin aşılması,
 - c. Firmamızın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenliyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
7. Aşağıdaki arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - a. Kullanım kılavuzundaki kısıtlı kullanılması sonucu üretilen meydana gelen ayıplar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım, anormale çevre şartları, uygunsuz işletme şartları, aşırı zorlama, eksik bakım ve konumlaya bağlı arızalar,
 - b. Kullanıma bağlı veya muhtelif doğal aşınma aya tabii olan parçalar, ayrıca üretilen kulanıma bağlı diğer doğal aşınma sonucu oluşan arızalar,
 - c. Yetkili firma personeli dışında birisi müdahale etmiş ise, garanti belgesi eksik olduğundan ya da yoksa.
8. Garanti belgesi ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne bağışlanabilir.

Üretici Firma

Unvanı	:	ENEL-SA END. ELK. İNŞ. TAHA. SAN. TİC. LTD. STİ
Merkezi Adresi	:	Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 6. Cadde No:16 Antalya/TÜRKİYE
Telefon	:	+90 242 258 12 84
Fax	:	+90 242 258 12 85
Firma Yetkilisi	:	
Çırsı Modeli	:	
Baritrol Ve Seri No	:	
Testim Tarih Ve Yeri	:	

Yetkili Teknik Servis & Yetkili Parça Temin

Unvanı	:	ENEL-SA END. ELK. İNŞ. TAHA. SAN. TİC. LTD. STİ
Merkezi Adresi	:	Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 Sok. No:138 Antalya/TÜRKİYE
Telefon	:	+90 242 221 64 31
Fax	:	+90 242 221 64 32

Satıcı Firma

Unvanı	:	
Adresi	:	
Telefon	:	
Fax	:	
Fatura Tarih	:	
Fatura No	:	

Tarih - İmza - Kaşe