


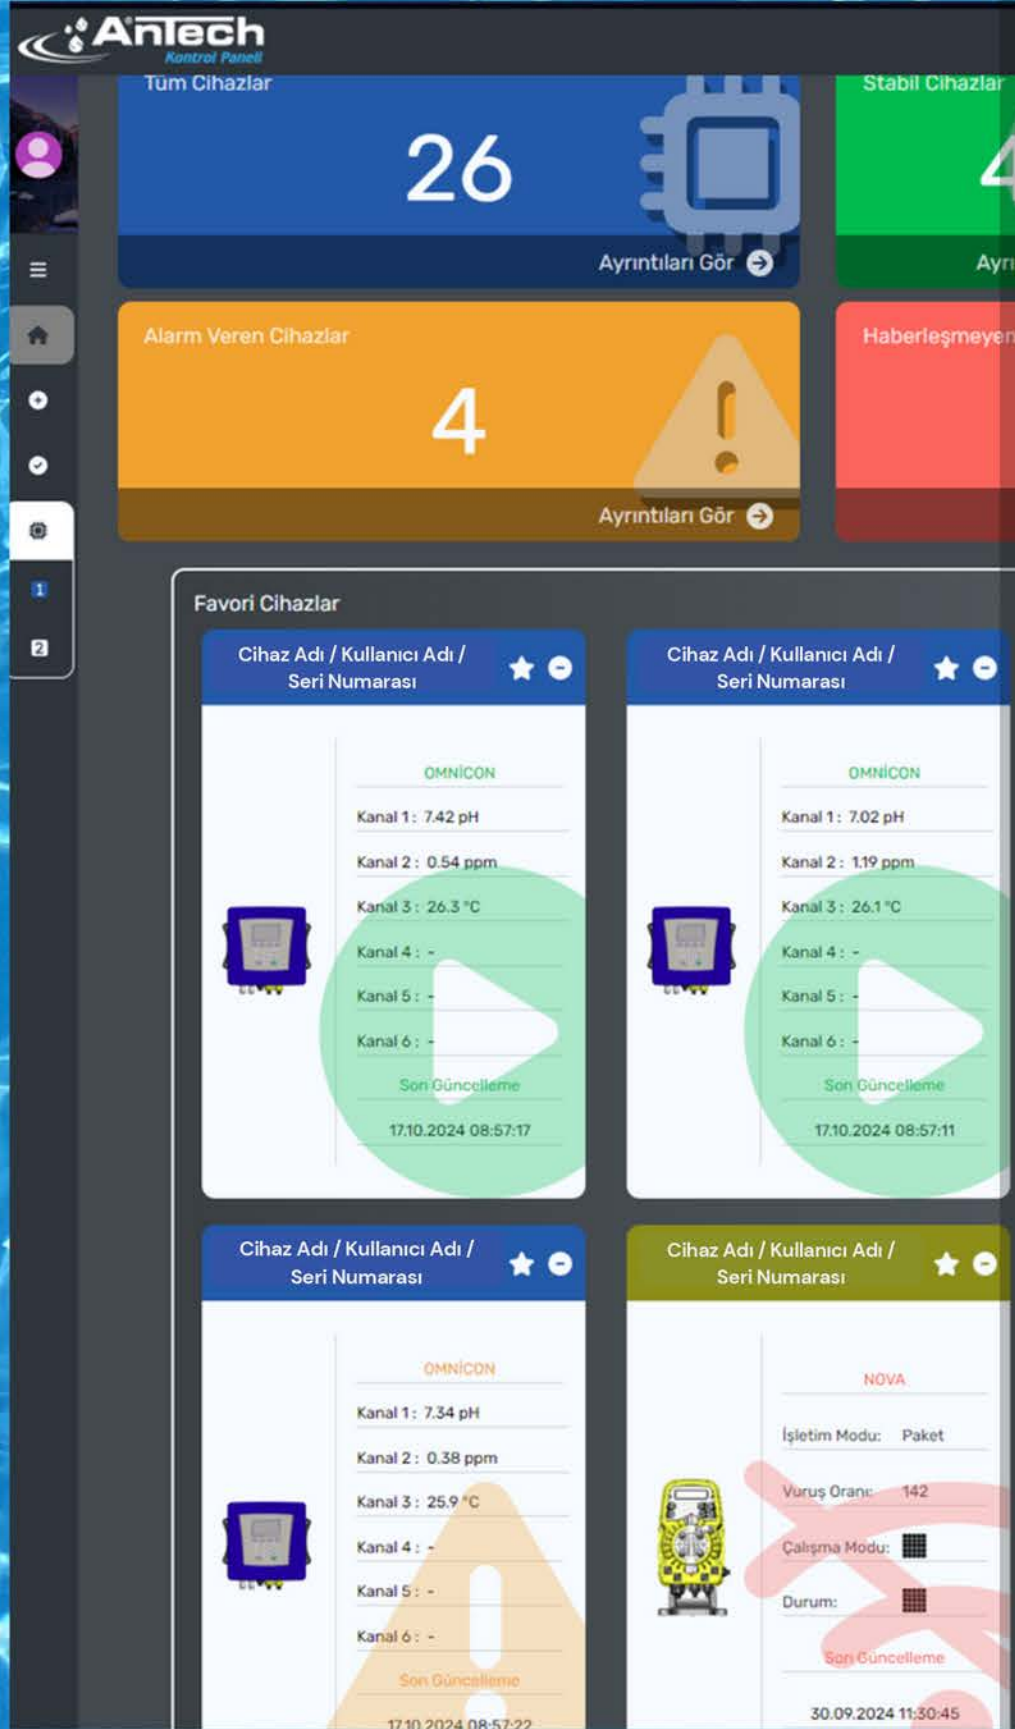

Antech®

Kontrol Paneli

Antech marka IoT destekli su kontrol cihazları ve dozaj pompalarının uzaktan takip edilmesi ve kontrol edilmesini sağlar.

<https://antech.enelsa.com>





KAYIT OL

antech.enelsa.com

AnTech
Kontrol Paneli

Giriş Yap Kayıt Ol

İsim Soyisim

Kullanıcı Adı

Şifre

Mail Adresi

+90

Kayıt Ol

AnTech
Kontrol Paneli

Mail Adresi ve Telefon Numarası

Mail adresi ve telefon numarası doğrulama işlemlerinde kullanılacağı için geçerli ve güncel olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.

Kayıt Ol

Kayıt ol menüsünde kullanıcılar kendi bilgilerini girerek sisteme kaydolabilirler.

Kullanıcı Adı

Kullanıcı adı, cihaz kurulumu yaparken kullanılacağı için mutlaka akılda kalıcı olmalı ve dikkatli seçilmelidir.



GİRİŞ YAP

Giriş Yap Menüsü

Kayıt olduktan sonra bilgiler kullanarak sisteme giriş yapılabilir.

The image shows a computer monitor displaying the login page of the Antech Kontrol Paneli. The browser address bar shows 'antech.enelsa.com'. The page features the Antech logo at the top and bottom. The login form is centered and includes a 'Giriş Yap' button and a 'Kayıt Ol' button. Below these are input fields for 'Kullanıcı Adı' (Username) and 'Şifre' (Password). There is a checkbox for 'Beni Hatırla' (Remember me) and a link for 'Şifremi Unuttum' (Forgot my password). A 'Giriş Yap' button is at the bottom of the form.

Şifremi Unuttum

Şifre değişikliği yapabilmek için sistemde kayıtlı olan telefon numarasına SMS/mail adresine mail ile iletilen doğrulama kodu kullanılır.



ŞİFRE SIFIRLA



Şifremi Unuttum

Şifre değişikliği yapmak için sistemde kayıtlı olan telefon numarasına SMS/mail adresine mail ile iletilen doğrulama kodu kullanılır.



ANASAYFA

Genel Durum

Kullanıcının görüntüleyebildiği toplam cihaz sayısı, alarm durumunda olan cihaz sayısı, haberleşmeyen cihaz sayısı, stabil cihazlarının sayısı ve favori cihazlarının sayısı burada görüntülenebilir.



Profil Menüsü

Profil ayarları, mail adresi ve telefon numarası bilgileri burada güncellenebilir.

Favori Cihazlar

Kullanıcılar favorilerine ekledikleri cihazları burada hızlı bir bakış ile görüntüleyebilir.



CİHAZ EKLE

Cihaz Ekle Menüsü

Kullanıcı cihaz üzerinden kurulumu tamamladıktan sonra SMS ve/veya mail olarak gelen kodu kullanarak cihazını sisteme kaydedebilir. Kurulum sırasında girilen kullanıcı adı hesap ile aynı olmalıdır.

Antech Kontrol Paneli

Arge Test

ANTECH KONTROL

Anasayfa

Cihaz Ekle

Cihaz Onay

Cihazlar

Referans Kodunu Seçiniz

RDHKHFBZ

Doğrulama Kodunu Giriniz

KAYDET

Referans Kodu


Gelen SMS ve/veya maildeki referans kodu ile uyumlu olan doğrulama kodu girilmelidir. Referans kodu otomatik olarak gelir.



CİHAZLAR

Cihazlar Menüsü / Tema 1

Bu tema ile kullanıcılar tüm cihazların ayrıntılarını açılıp kapanabilen kartlar halinde görüntüleyebilir.

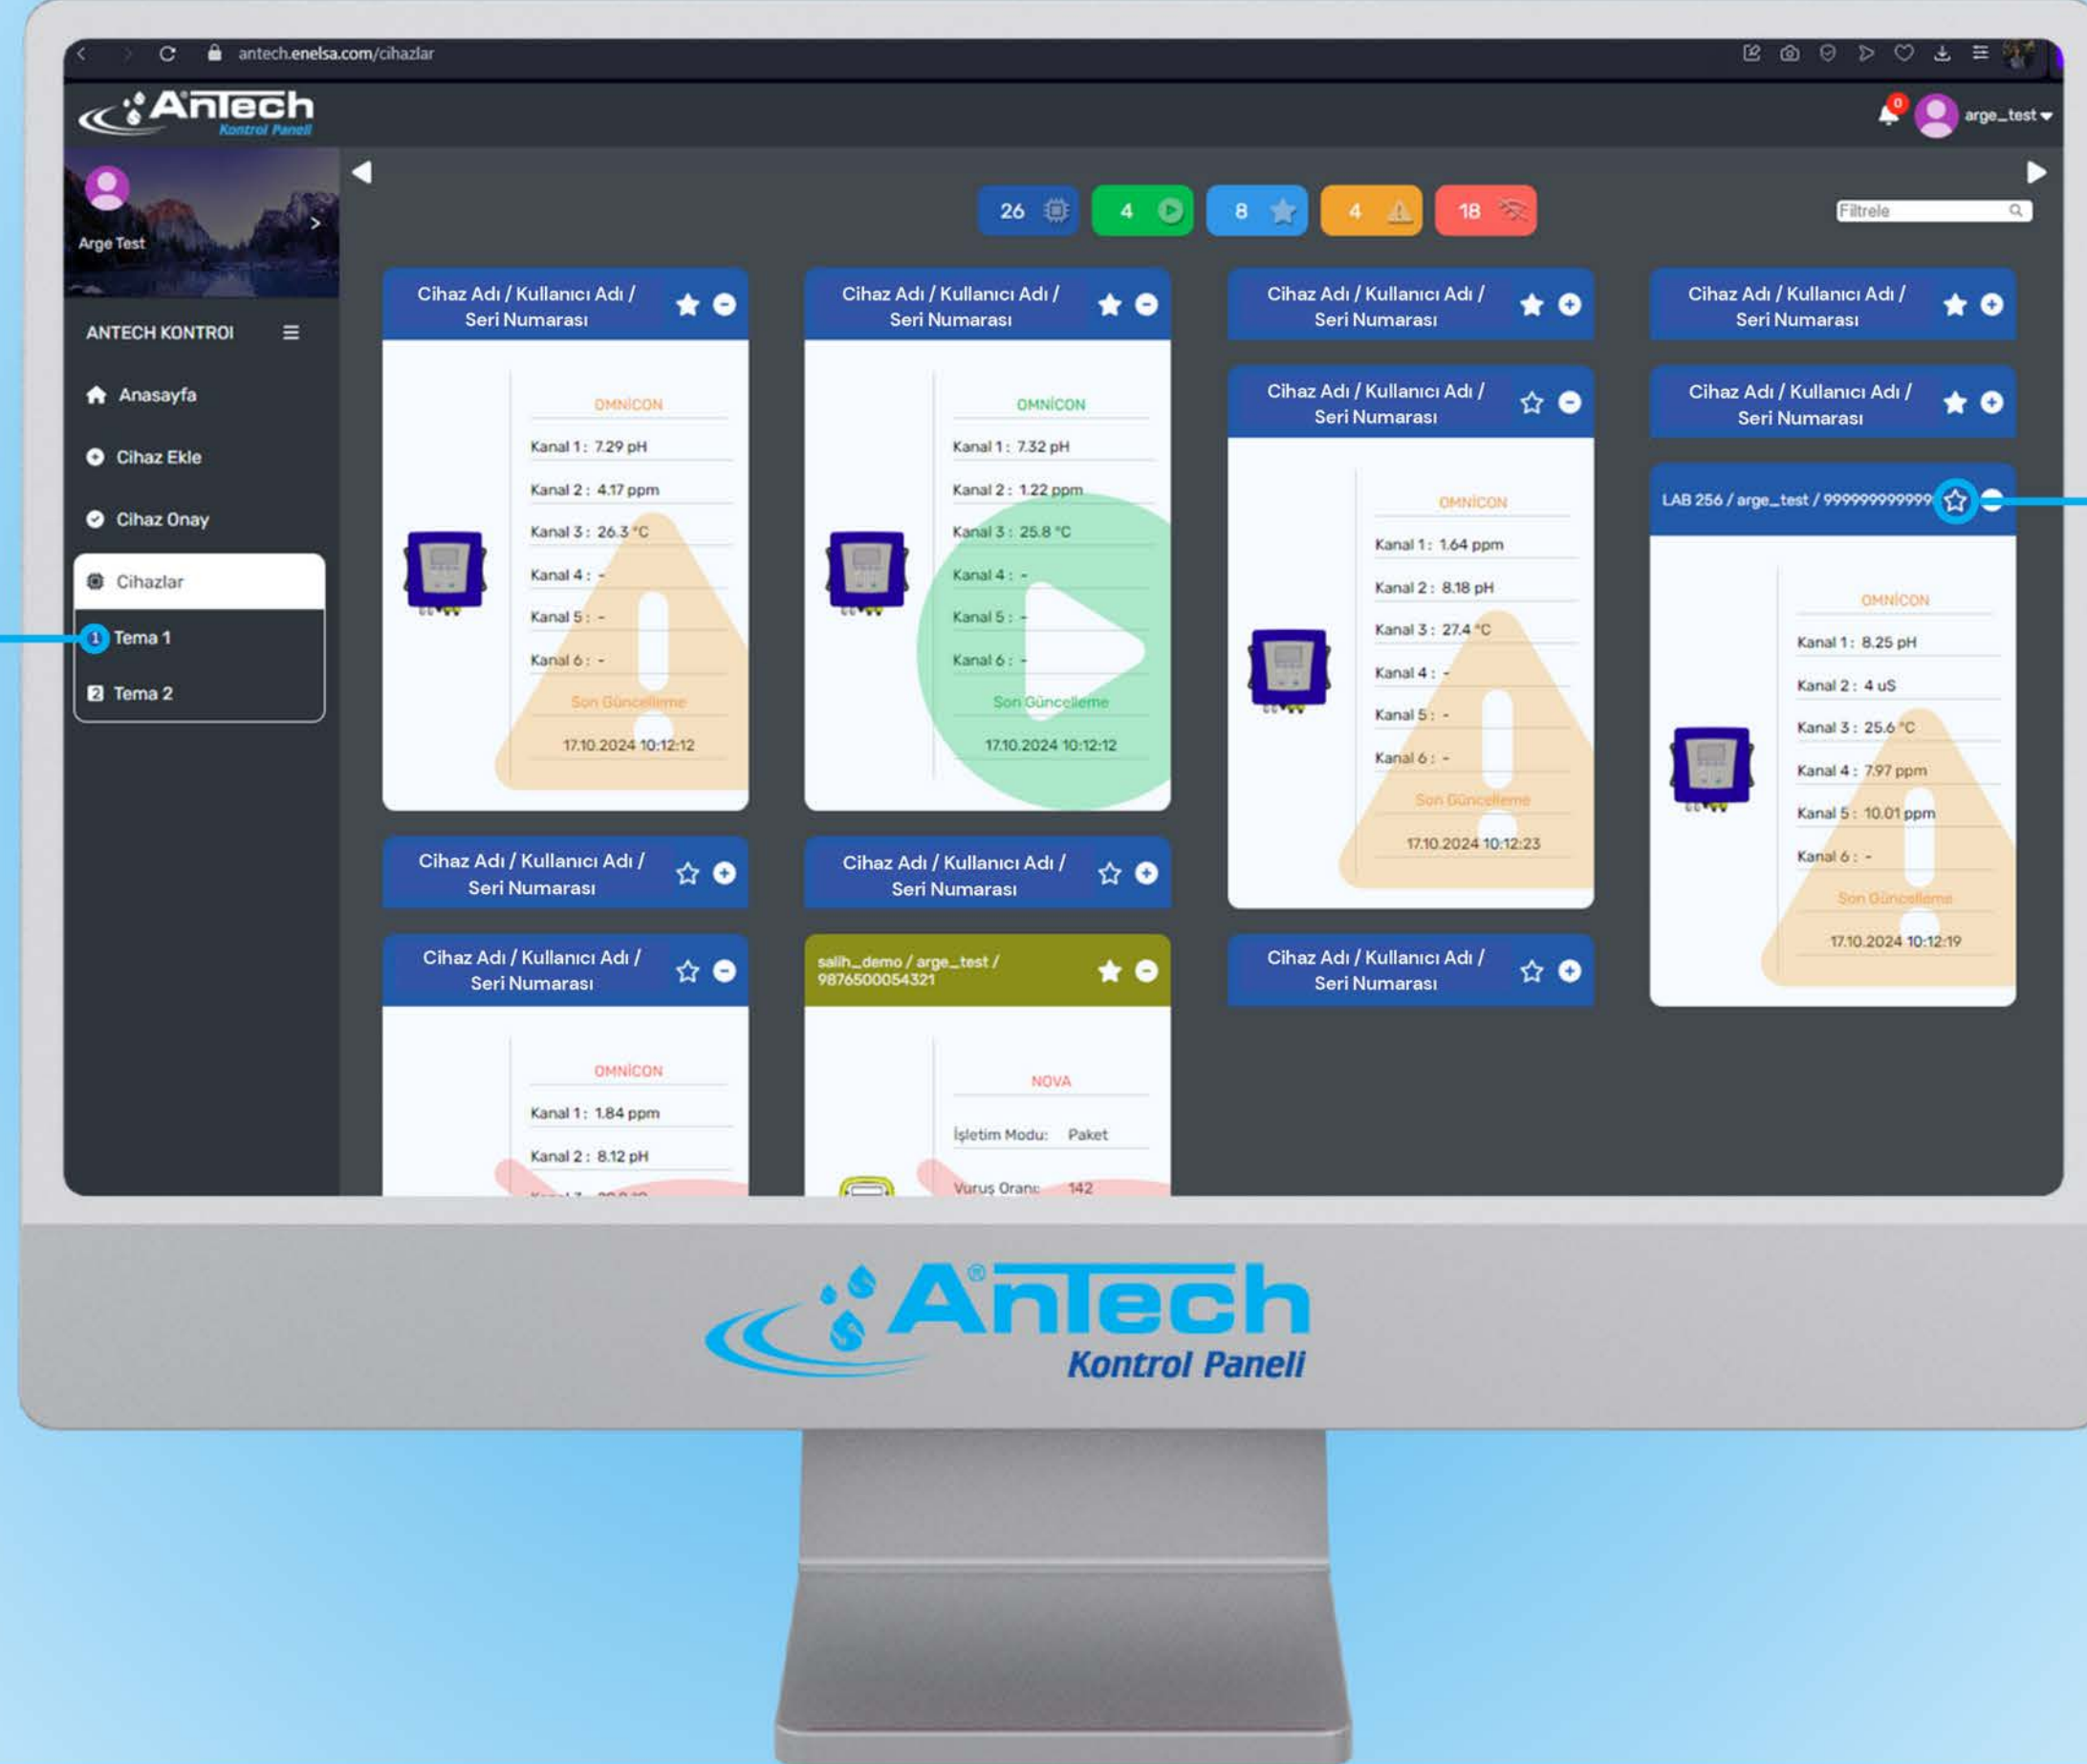

Favorilere Ekle/Çıkar


Cihazı favorilere eklemek ya da favorilerden çıkarmak için bu buton kullanılır.



CİHAZLAR

Cihazlar Menüsü / Tema 2

Bu tema ile kullanıcılar tüm cihazların ayrıntılarını hızlı bir şekilde görüntüleyebilir.

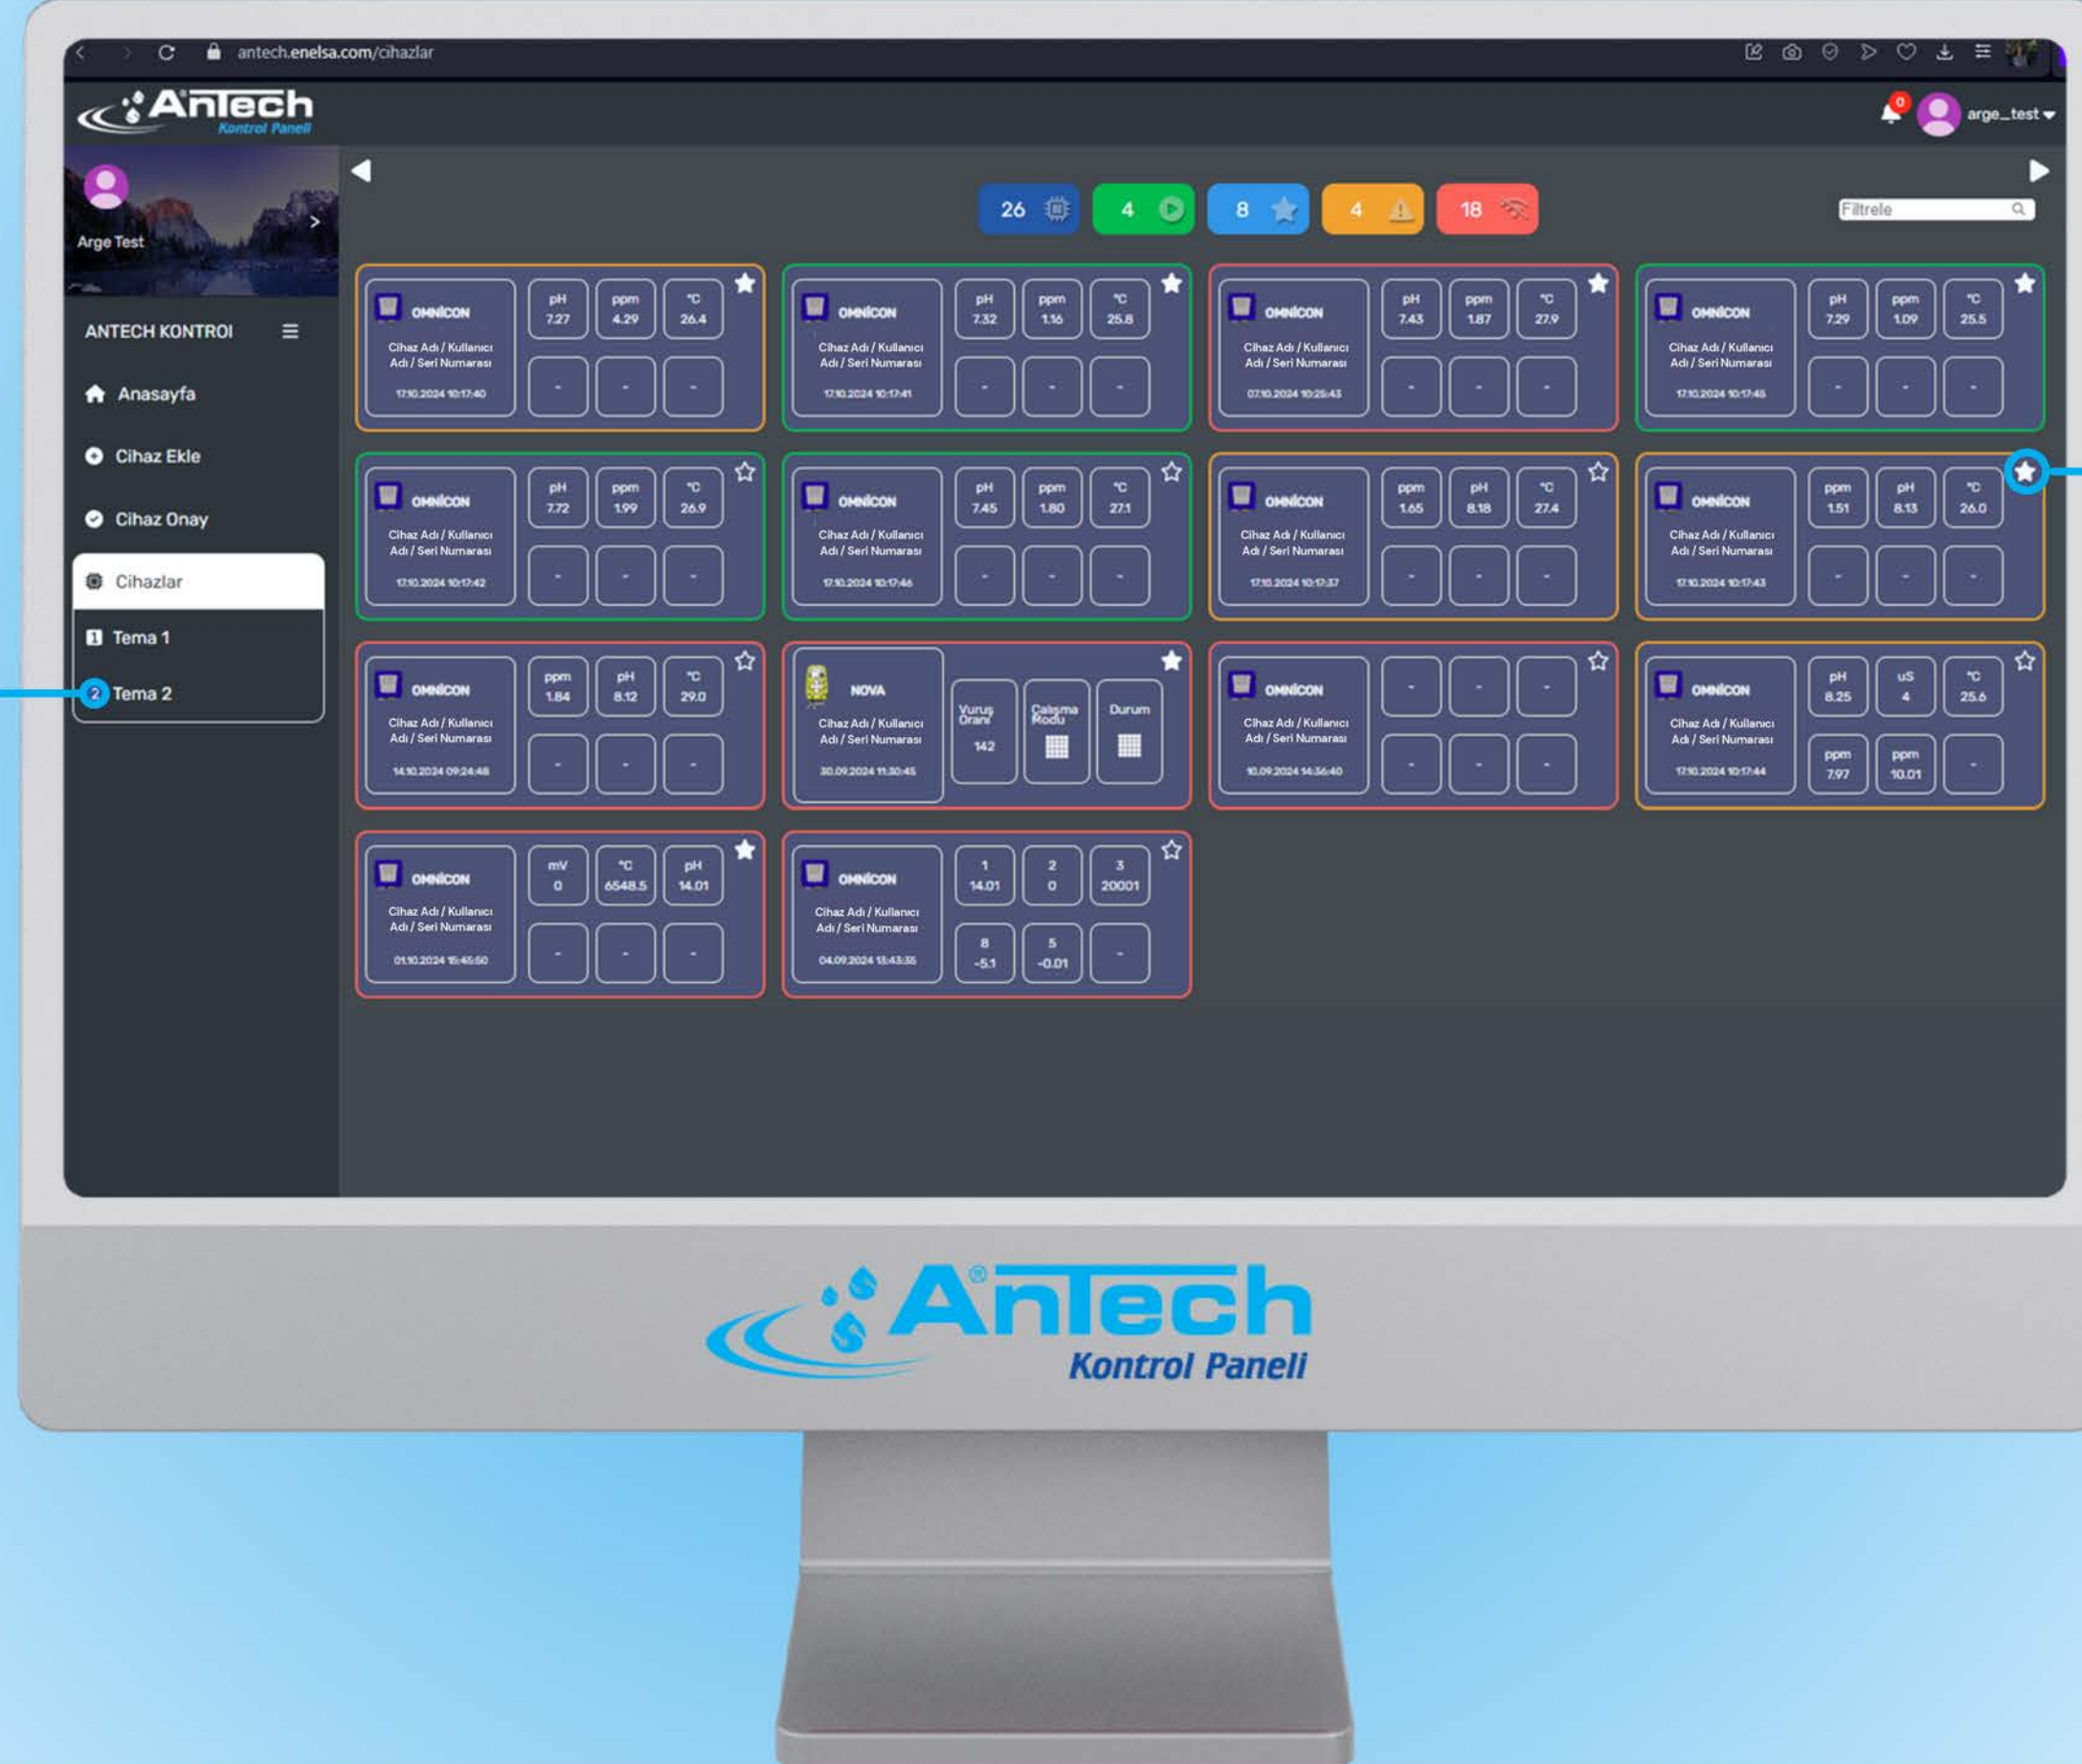

Favorilere Ekle/Çıkar

Cihazı favorilere eklemek ya da favorilerden çıkarmak için bu buton kullanılır.




CİHAZLARI FİLTRELE

Cihazlar Menüsü / Filtreleme

Sayfanın üst kısmında bulunan butonlar kullanılarak cihazlar filtrelenebilir.

- 26 → **TÜM CİHAZLAR**
- 4 → **STABİL CİHAZLAR**
- 8 → **FAVORİ CİHAZLAR**
- 4 → **ALARM VEREN CİHAZLAR**
- 18 → **HABERLESMİYEN CİHAZLAR**

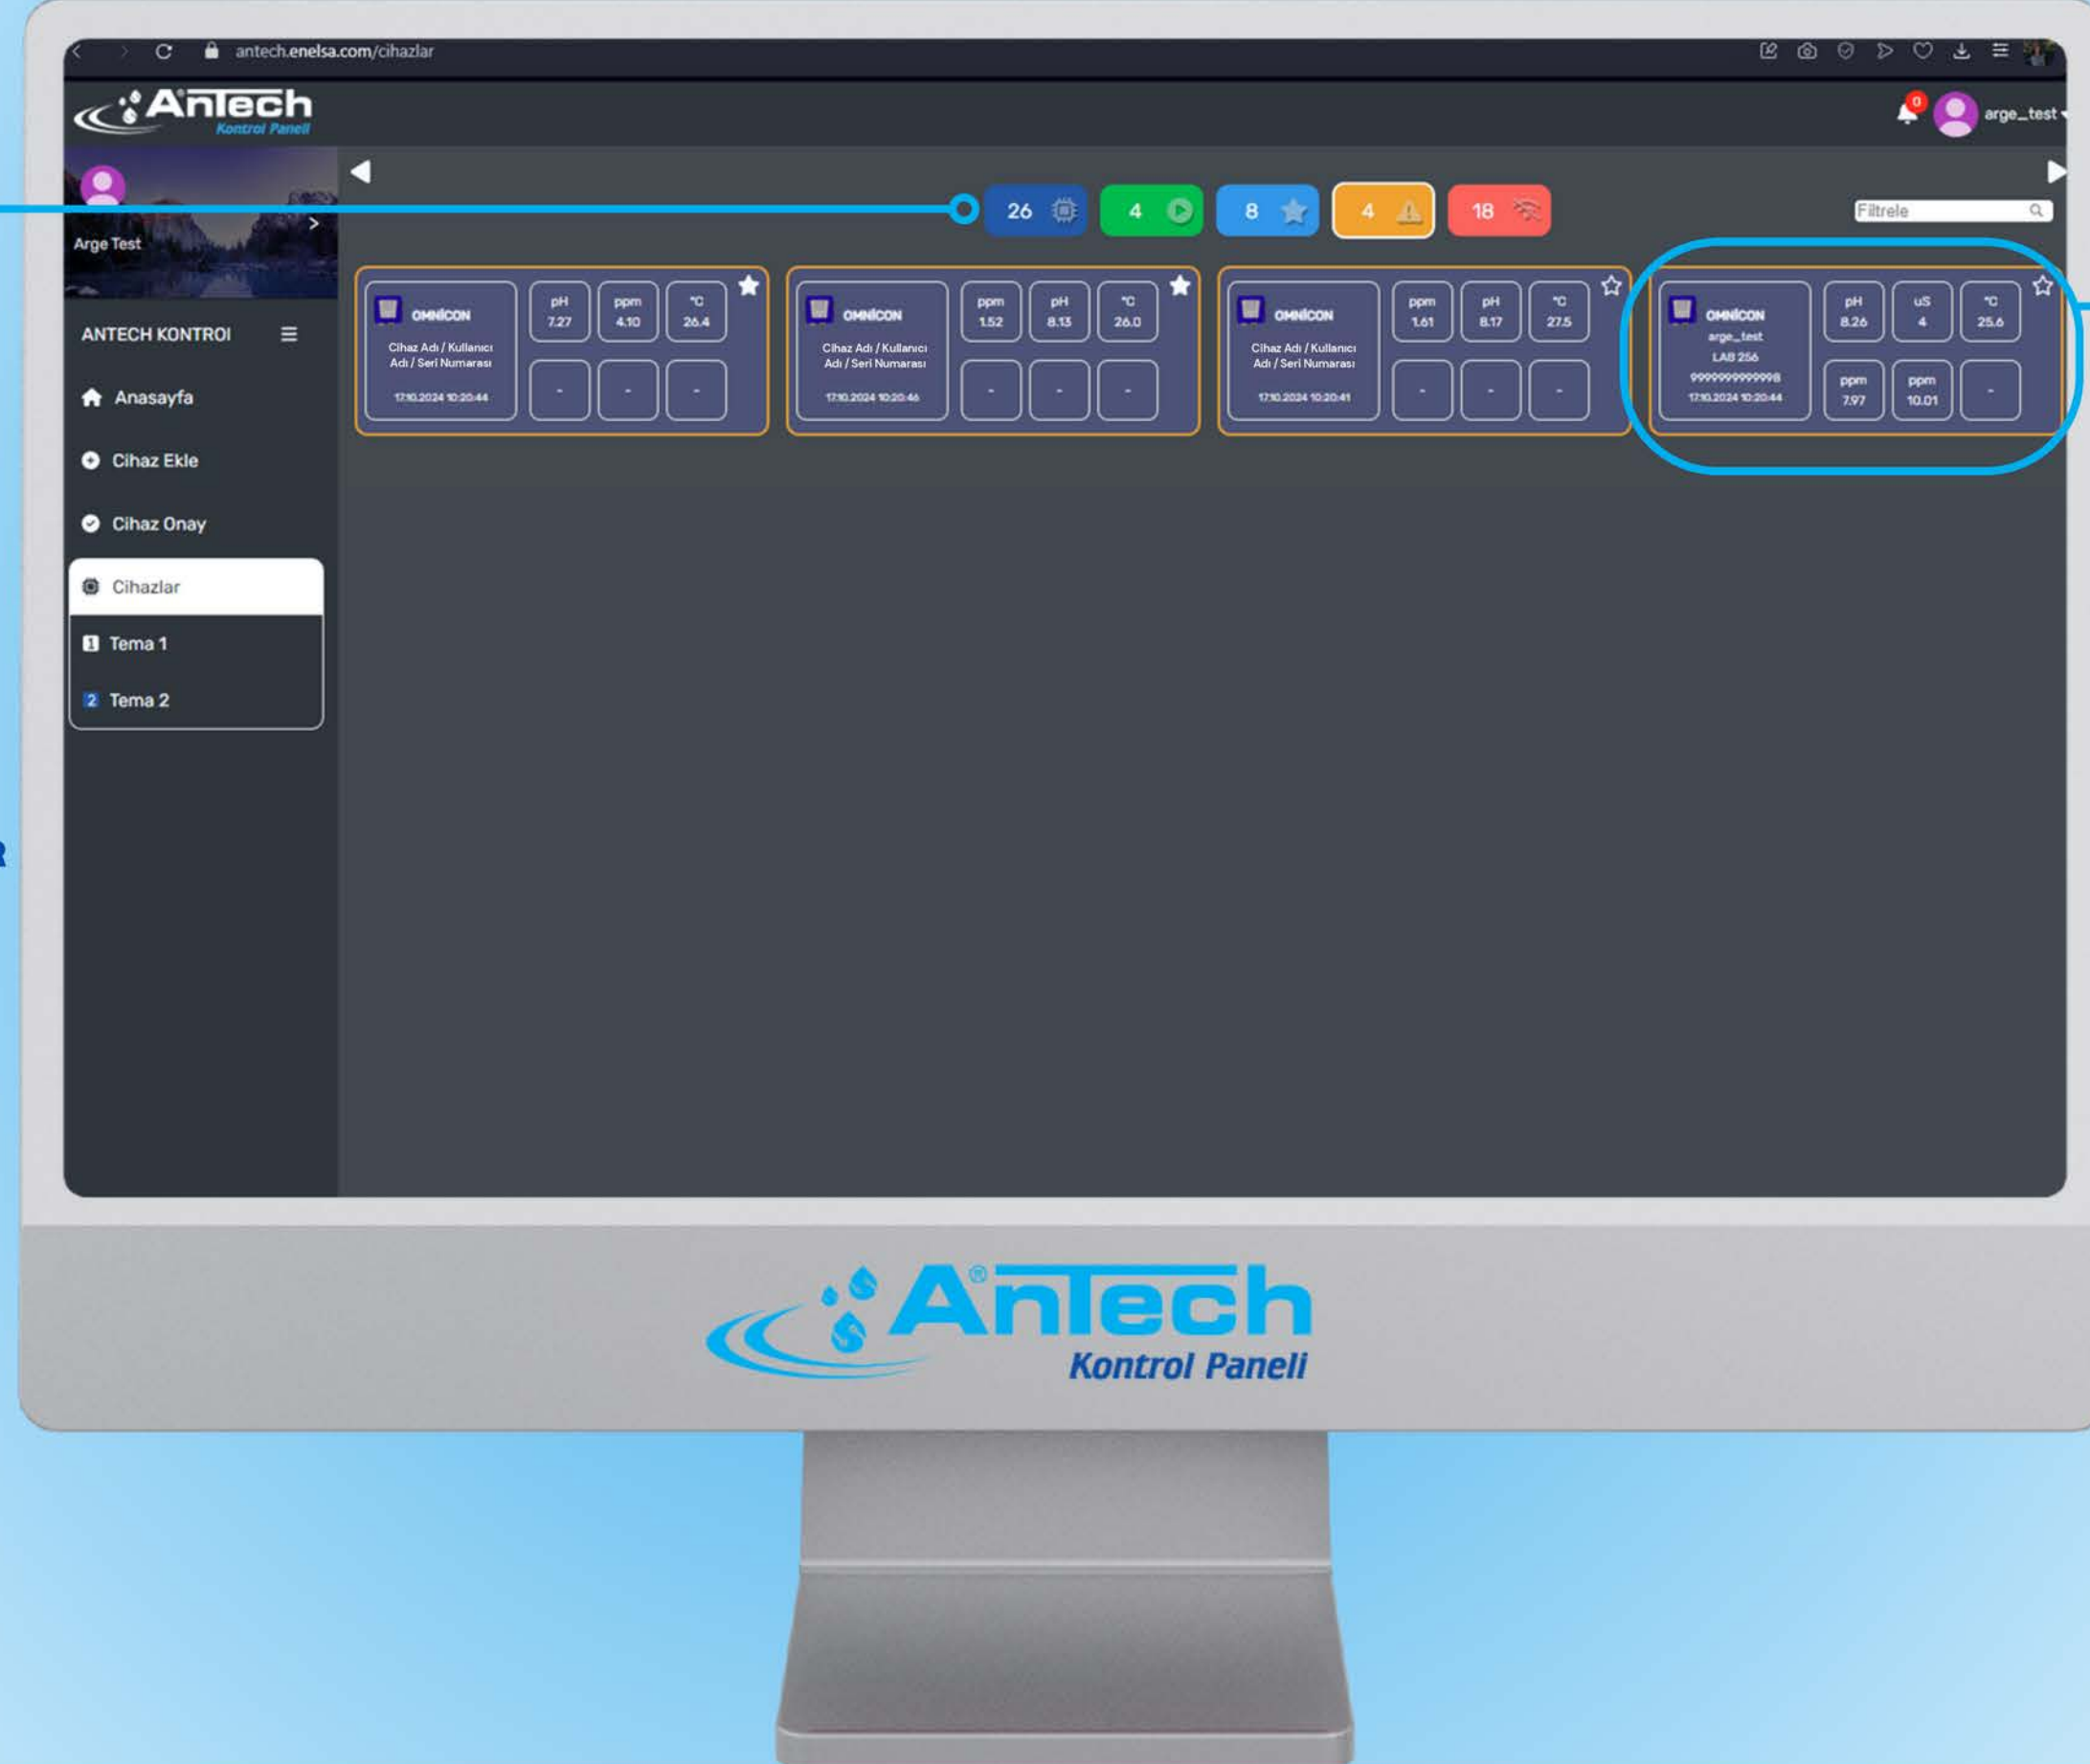

Cihaz Ayrıntılarına Git

Cihazın üstüne tıklanarak cihaz ile ilgili ayrıntı sayfasına gidilebilir.




CİHAZ AYRINTILARI / NOVA

Cihaz Bilgileri

Cihaza ait genel bilgiler bu kısımda yer alır.

Cihaz Yetkilileri

Kullanıcının kendine ait olan cihazlar için diğer kullanıcılara verdiği yetkiler burada görüntülenir. Kendi cihazı değil ise, cihazı yetkilendirme ile görebiliyorsa bu kısım görüntülenemez.

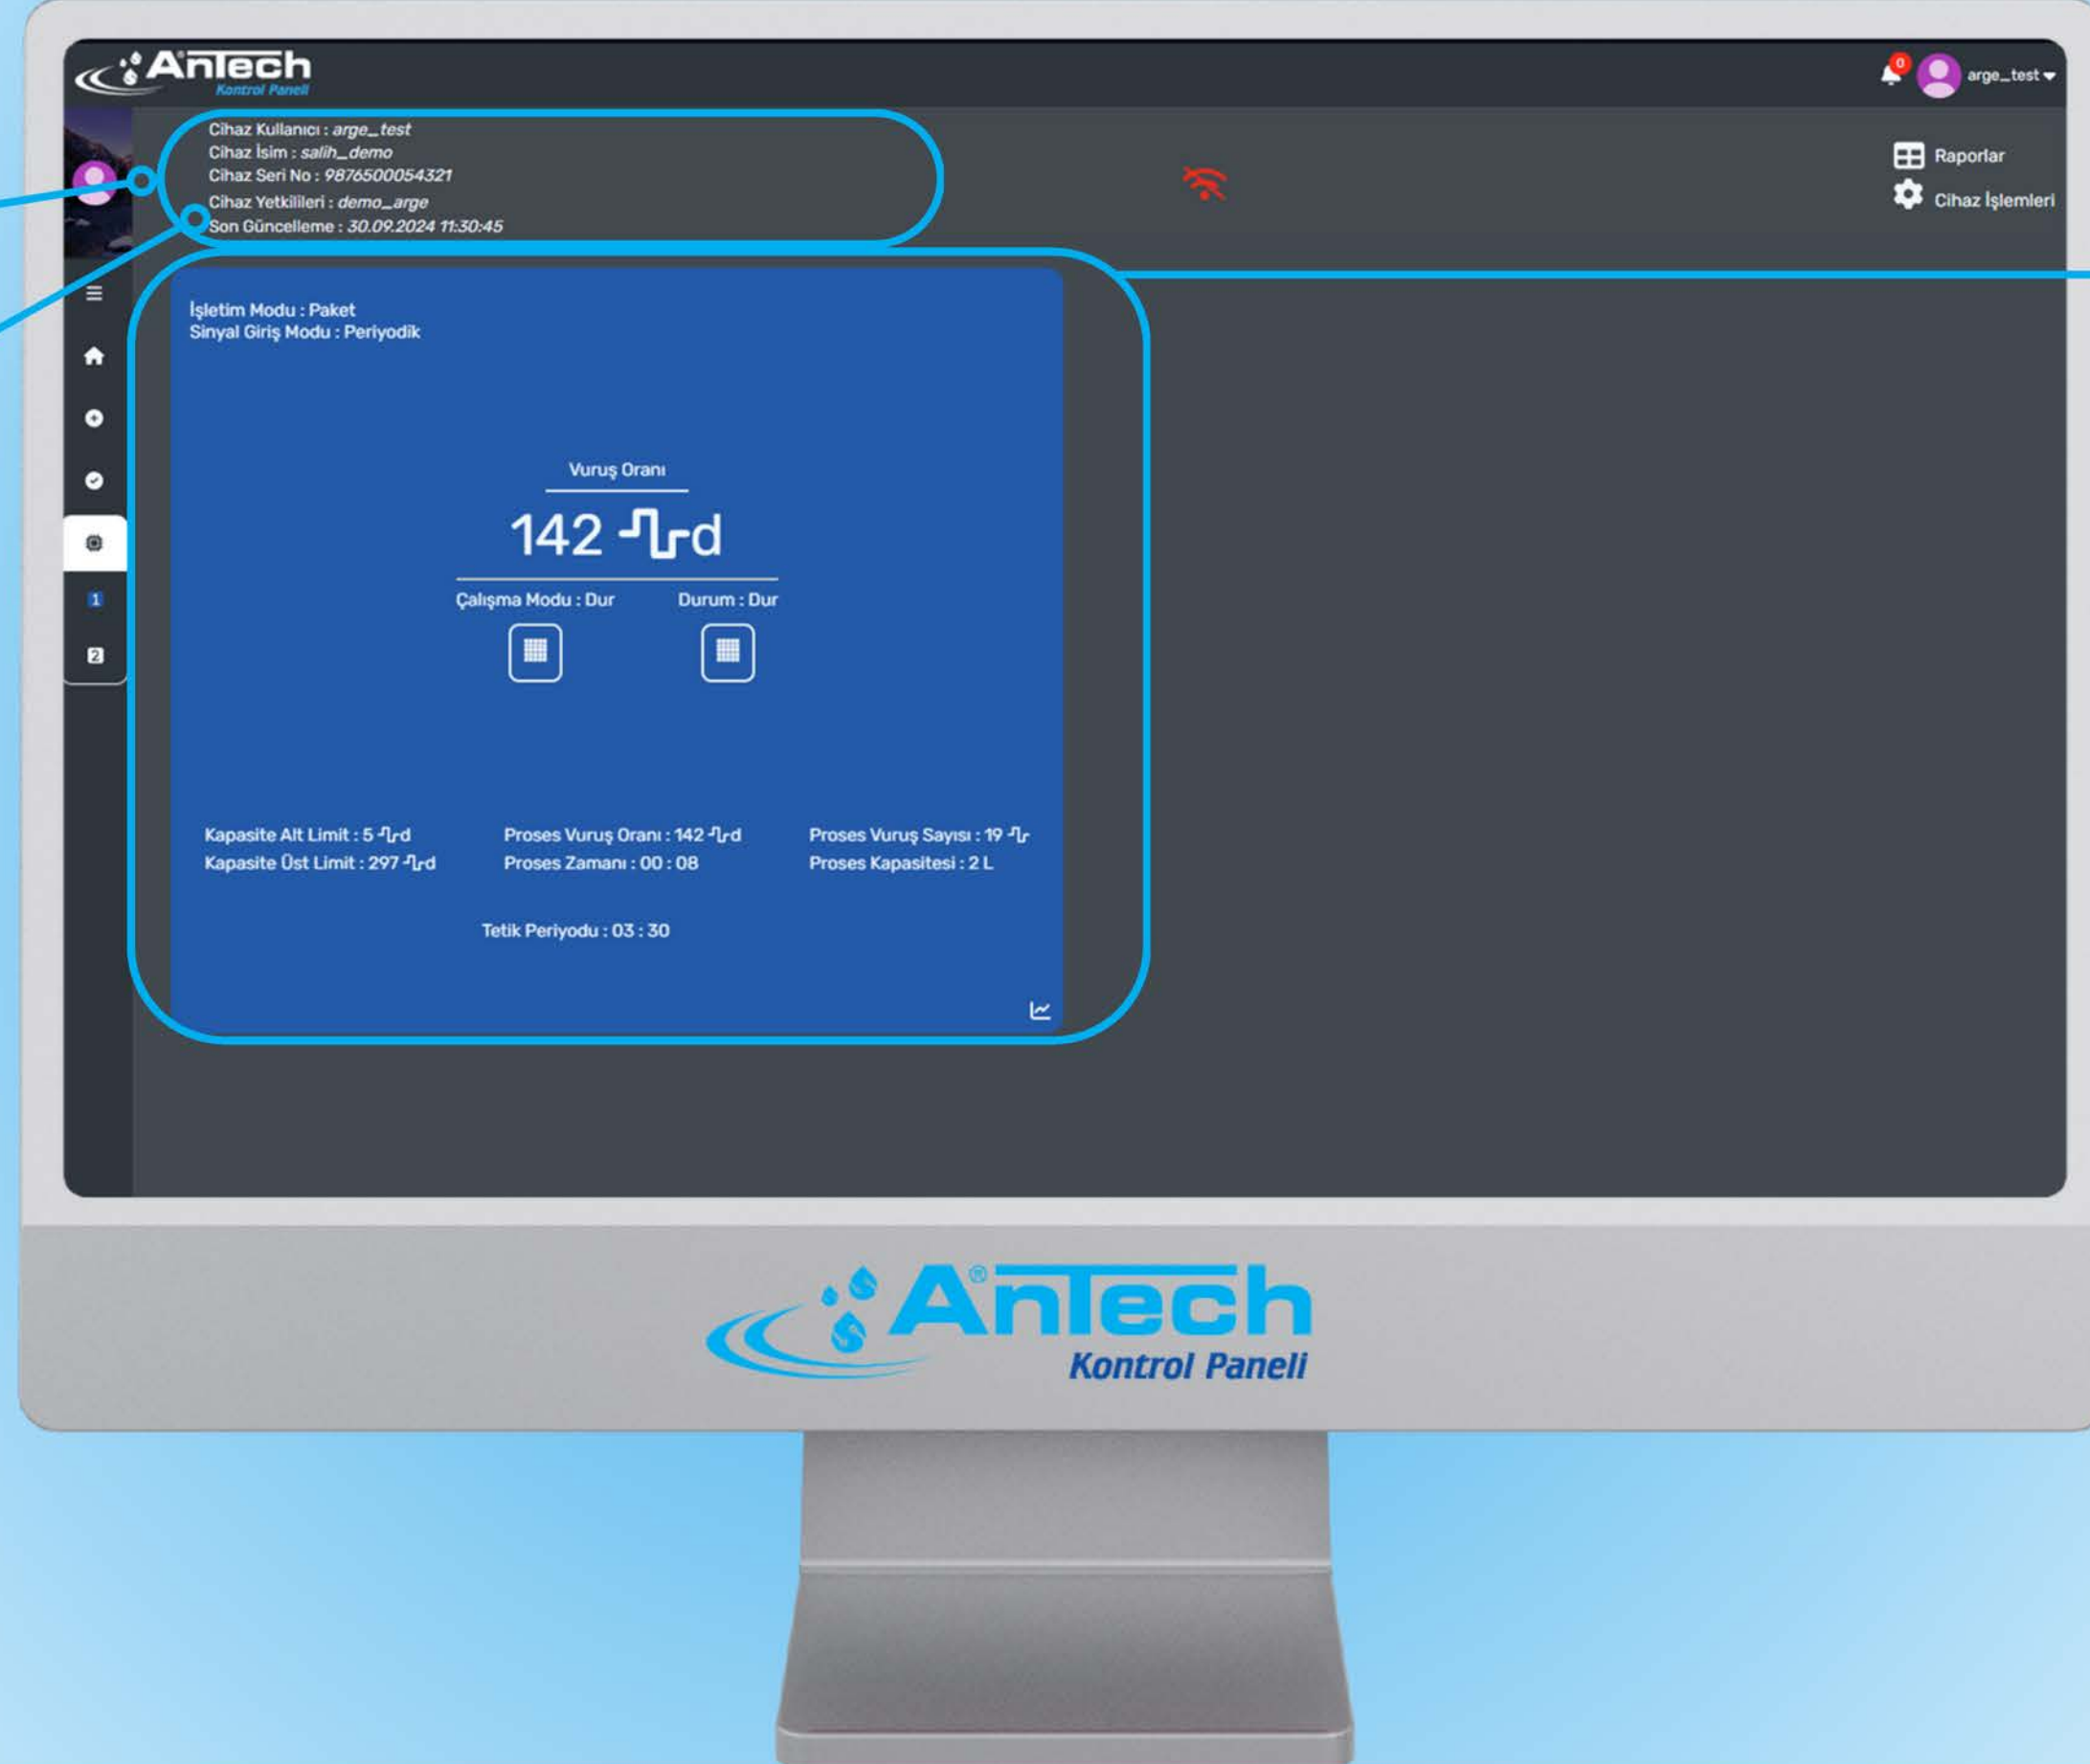

Cihaz Ayrıntıları

Nova cihazlar için tüm ayrıntılar buradan görüntülenebilir. İşletim Moduna ve Alt Paket moduna göre ekran penceresi değişiklik gösterir.



CİHAZ AYRINTILARI / OMNİCON

Cihaz Bilgileri

Cihaza ait genel bilgiler bu kısımda yer alır.

Cihaz Yetkilileri

Kullanıcının kendine ait olan cihazlar için diğer kullanıcılara verdiği yetkiler burada görüntülenir. Kendi cihazı değil ise, cihazı yetkilendirme ile görebiliyorsa bu kısım görüntülenemez.



Cihaz Ayrıntıları

Omnicon cihazlar için açık olan tüm kanallar ve kanallara ait veriler burada görüntülenebilir.




YETKİLİ KULLANICILAR

Cihaz Kullanıcı : arge_test
Cihaz İsim : LAB 256
Cihaz Seri No : 9999999999998
Cihaz Yetkilileri : api_test, demo_arge, arge_test2, arge_test3, demo_satis, mustafacanci
Son Güncelleme : 17.10.2024 11:21:20

Cihaz Yetkilileri

Cihaz Yetkilileri yazısına tıklayınca cihaz üzerinde yetkili olan kullanıcılar ve yetkileri görüntülenebilen bir popup açılır.

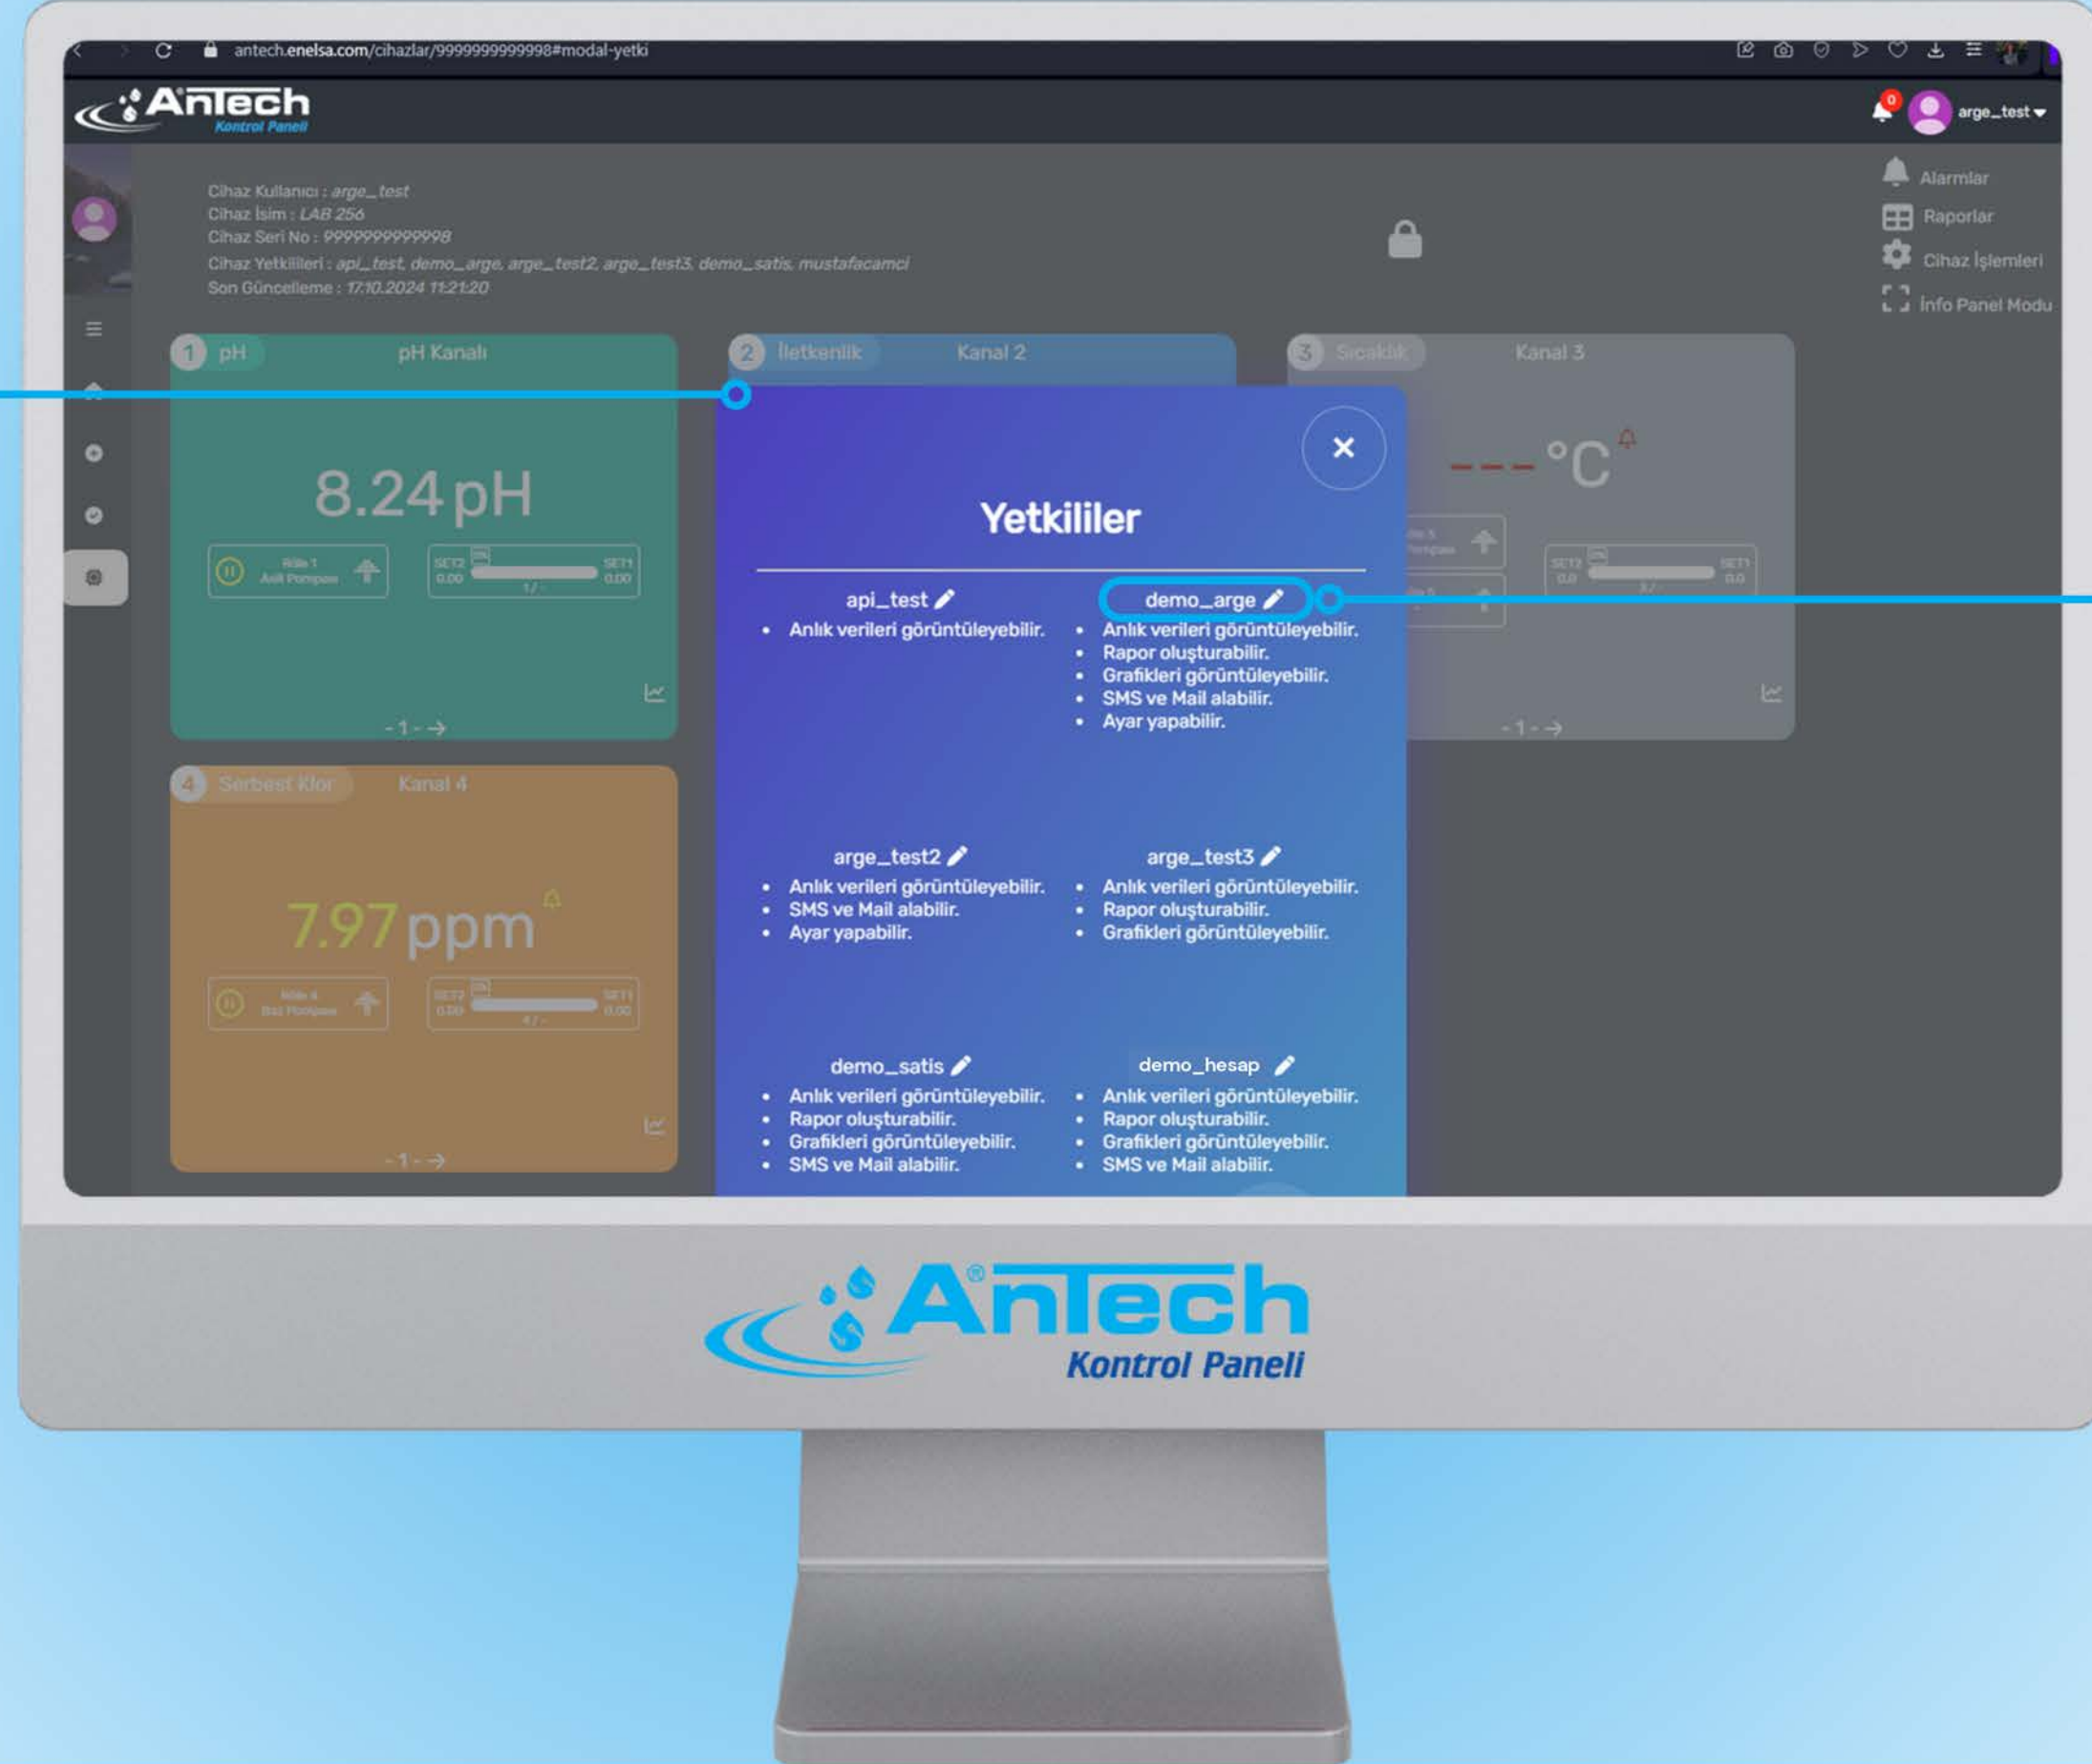

Kullanıcı Yetkileri Düzenle

Kullanıcı isminin yanındaki kalem ikonuna tıklayarak kullanıcıya verilen yetkilerde değişiklik yapılabilir.



KULLANICI YETKİLERİNİ DÜZENLE



Kullanıcı Yetkileri Düzenle

Kullanıcının cihaz üzerindeki yetkileri düzenlenebilir.

Kullanıcı Sil


İlgili kullanıcının cihaz üzerindeki tüm yetkileri kaldırılır.



CİHAZ ONAY

Cihaz Onay Menüsü

Kullanıcı adına yetkilendirilmiş olan cihazlar bu sayfadan onaylanarak sisteme eklenebilir.

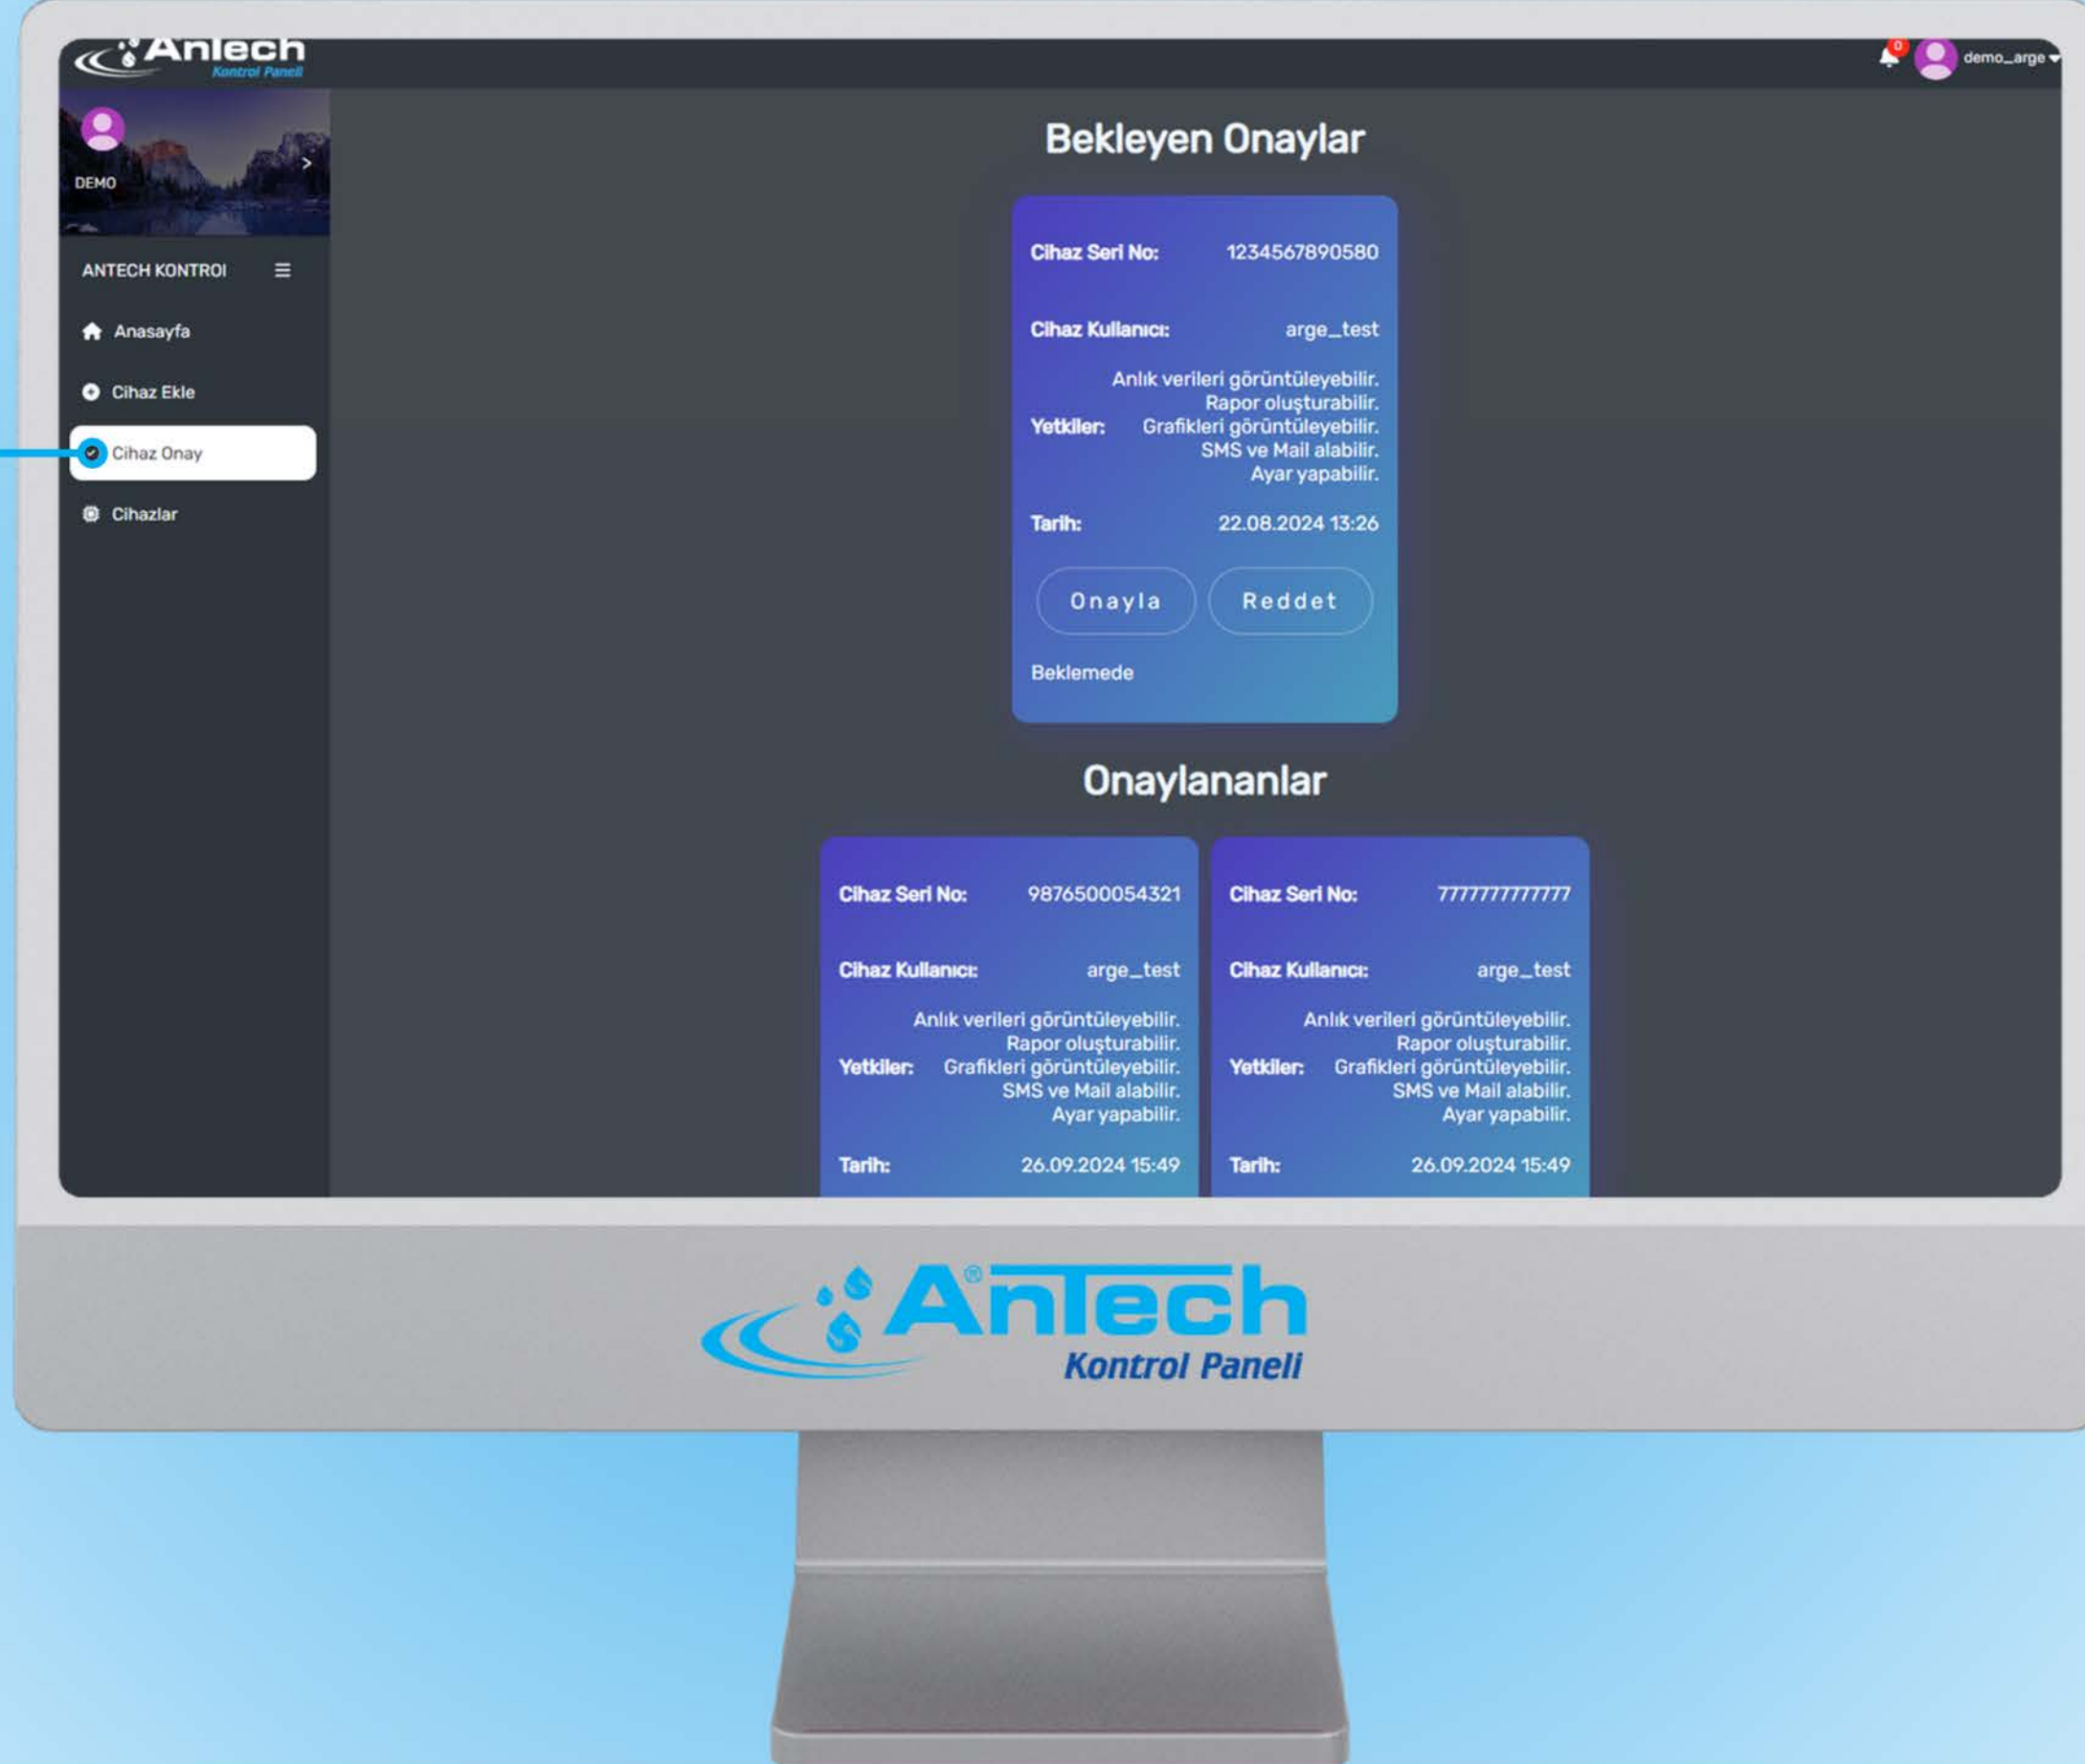



ALARMLAR

Alarmlar


Cihaza ait alarmlar liste halinde gösterilir.

Kanal Alarmları

Kanala ait bir alarm var ise kanal ayrıntısında alarm ikonu gösterilir.

Alarmlar Menüsü

Cihazda alarm olması durumunda Alarmlar butonu görünür hale gelir. Buraya tıklayarak cihaz alarmları görüntülenebilir.

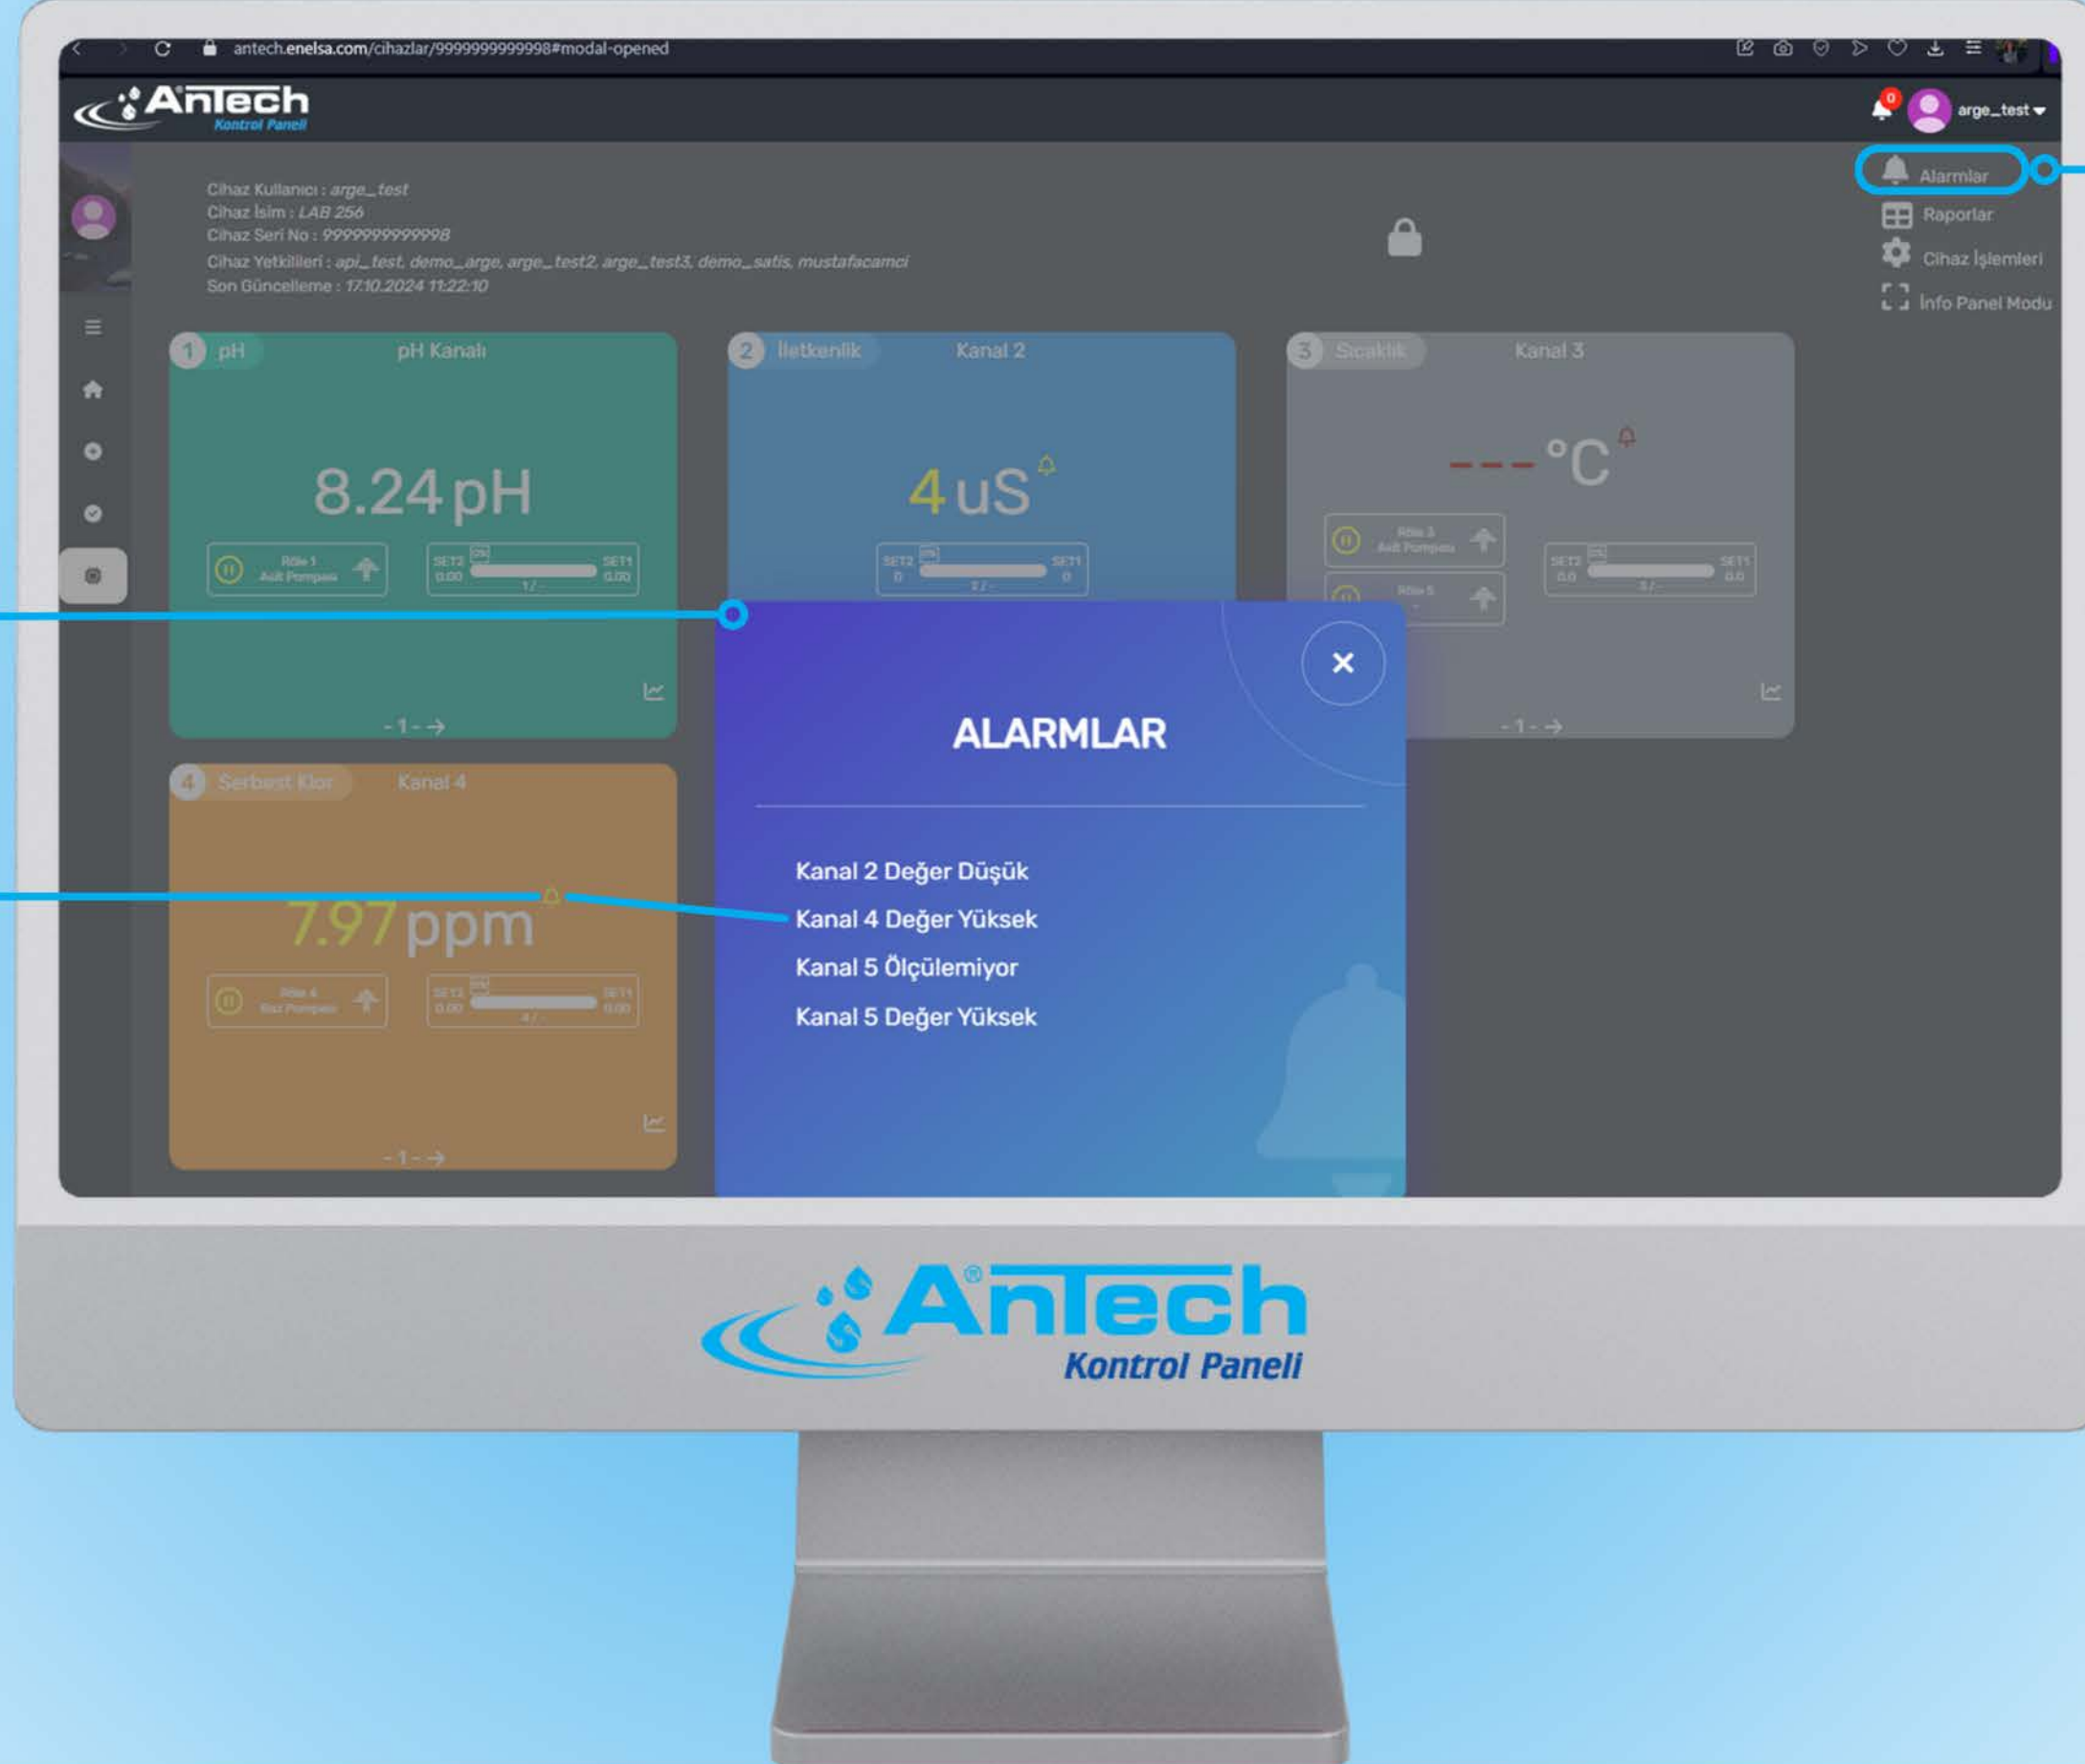



RAPORLAR

Rapor

Cihaza ait son 7 günün verileri burada görüntülenebilir.

ID	Kanal 1 - pH	Kanal 2 - İletkenlik	Kanal 3 - Sıcaklık	Kanal 4 - Serbest Klor	Kanal 5 - Klor Dioksit	Tarih
1	8.24	4	25.7	7.97	10.01	17/10/2024 - 11:42
2	8.24	4	25.7	7.97	10.01	17/10/2024 - 11:32
3	8.24	4	25.7	7.97	10.01	17/10/2024 - 11:22
4	8.24	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 11:12
5	8.25	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 11:02
6	8.24	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 10:52
7	8.25	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 10:42
8	8.24	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 10:32
9	8.25	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 10:22
10	8.25	4	25.6	7.97	10.01	17/10/2024 - 10:12

Rows per page 10 1-10 of 1120

NOT: Bu sayfada sadece son 7 günün verileri görüntülenebilir. 7 günden daha eski verileri görebilmek için lütfen cihaz sayfasında; **Cihaz İşlemleri** menüsü **Cihaz Raporlama Ayarları** sekmesinden rapor almak istediğiniz süreyi girerek mail talebinde bulununuz. Böylece, cihaz verileri raporu istediğiniz sıklıkta, Excel formatında mail olarak size iletilecektir.

Çıktı Alma


Raporlar Excel ve PDF formatında indirilebilir.



GRAFİKLER

Kanal Seçme

Grafikte görüntülenmek istenen kanallar isteğe bağlı seçilebilir.

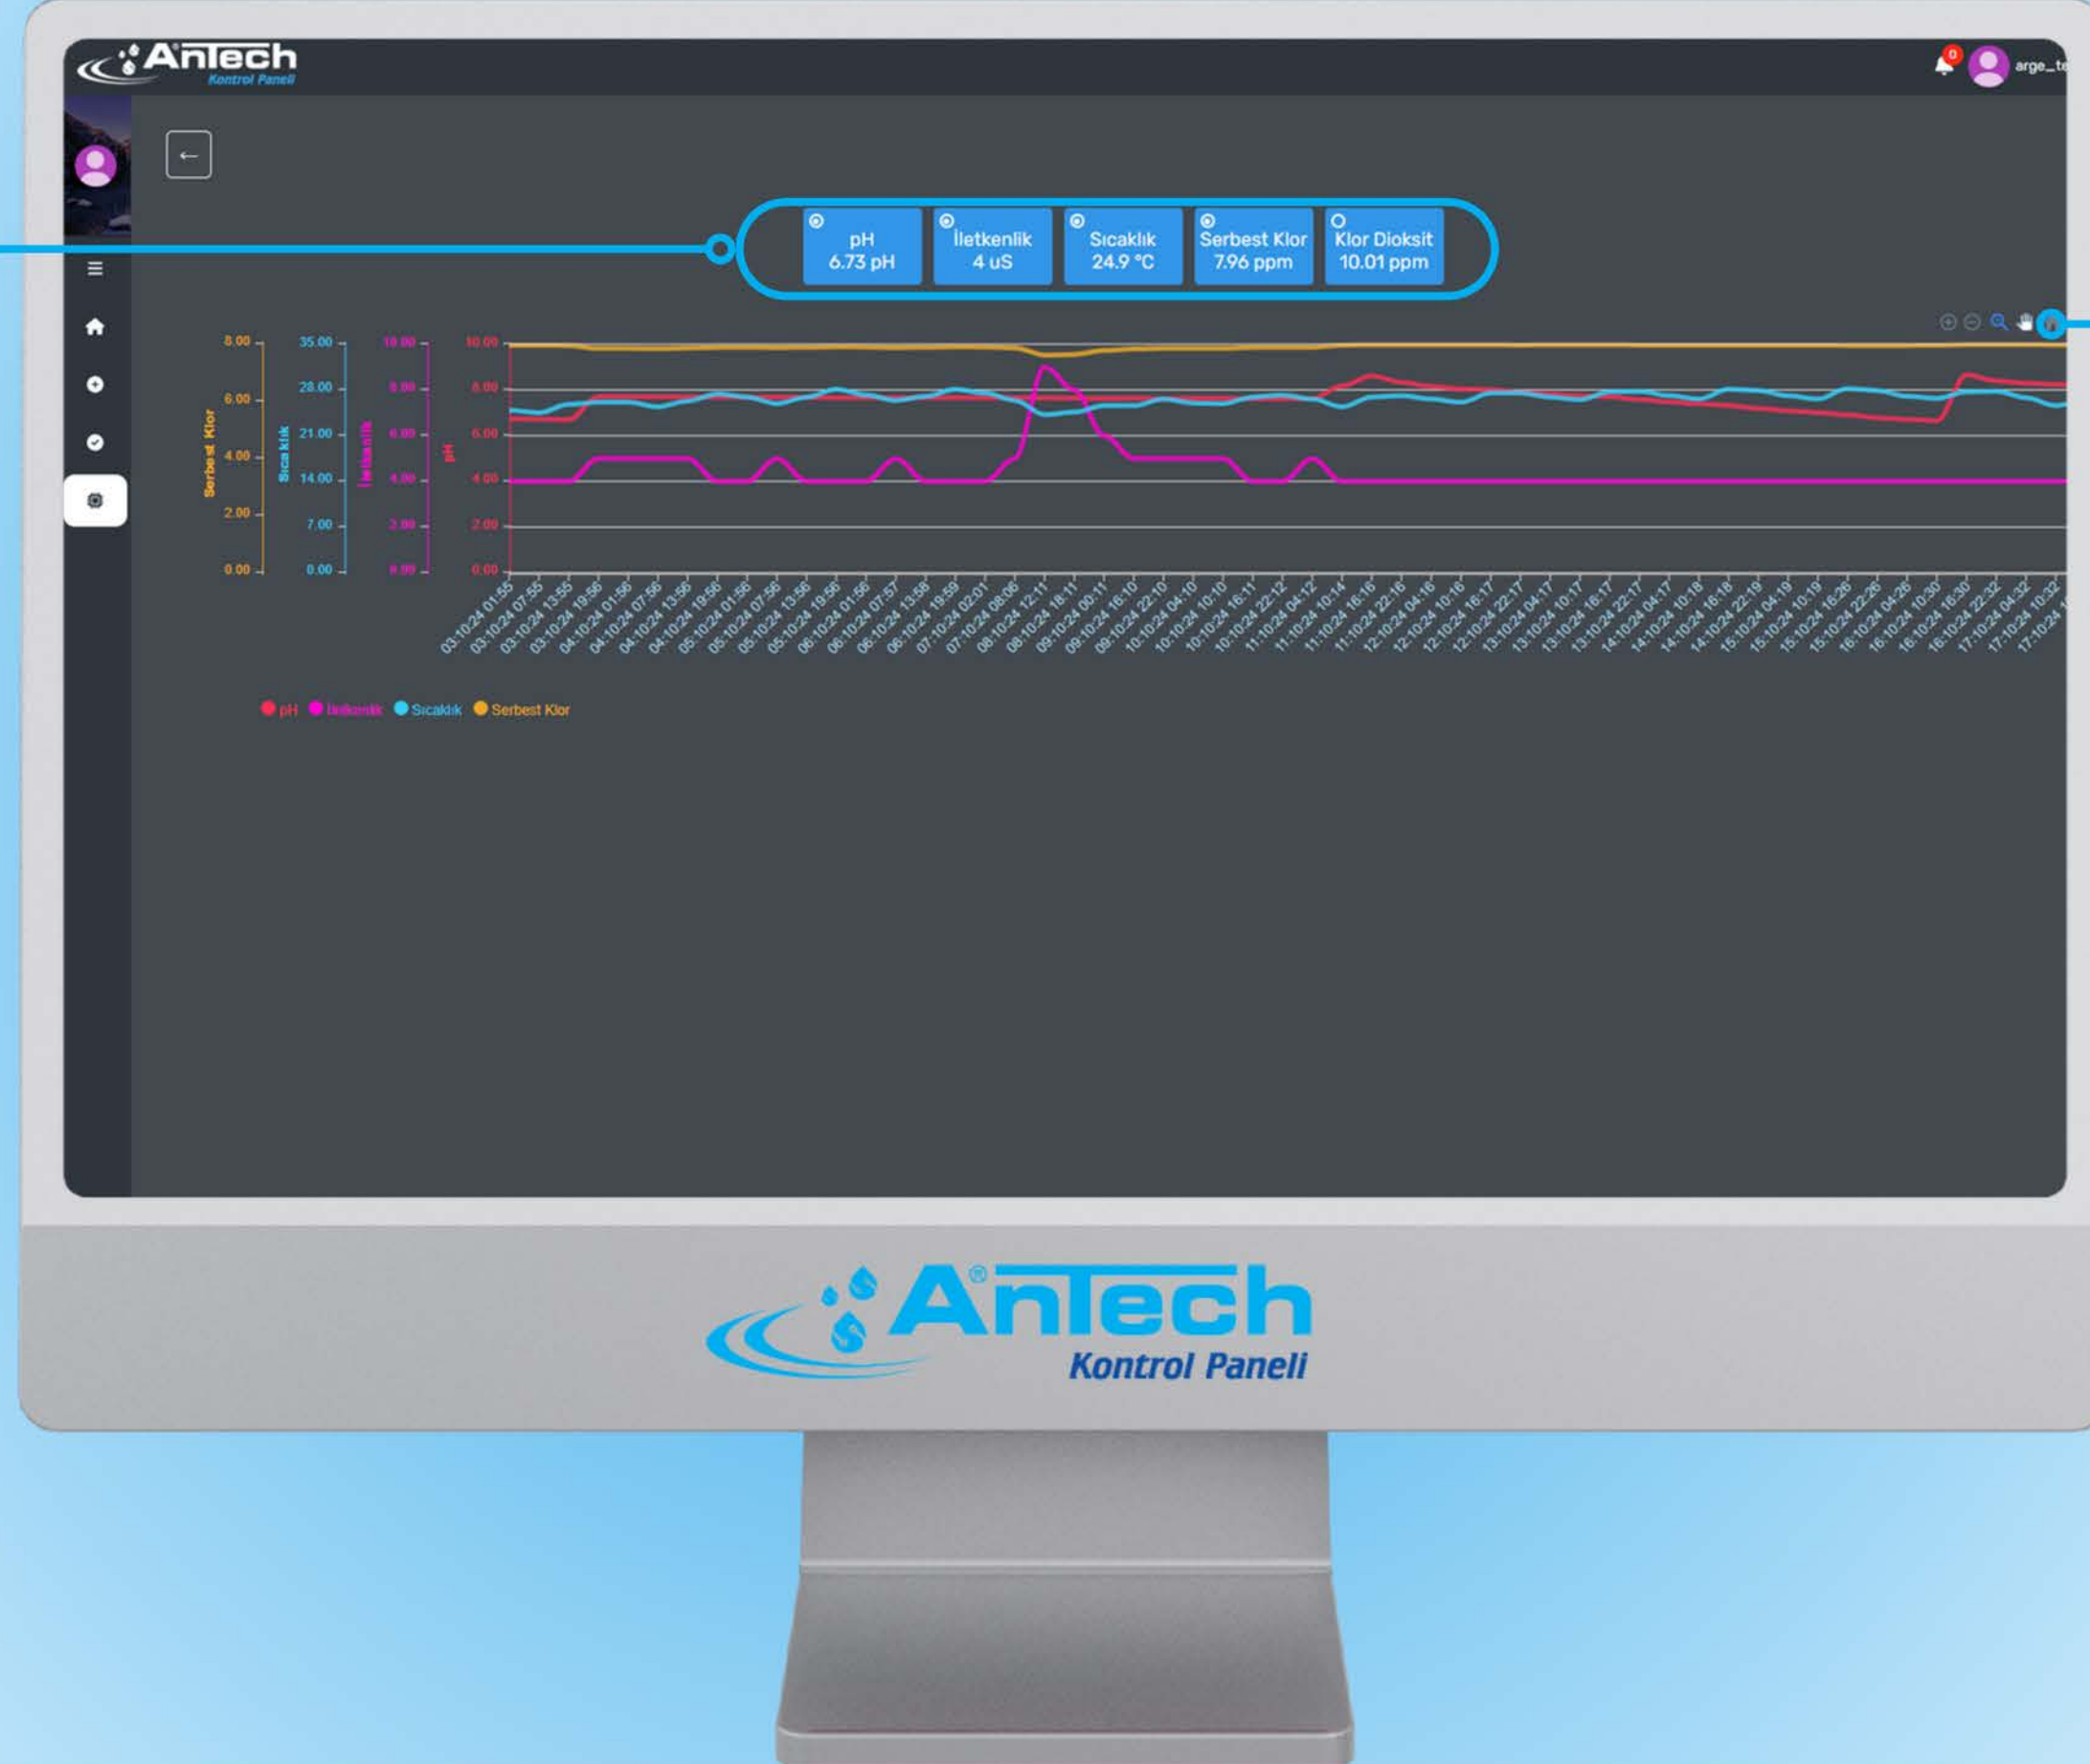

Çıktı Alma

Grafik SVG ve PNG formatında indirilebilir.




CİHAZ İŞLEMLERİ

Cihaz İşlemleri Menüsü

Cihaza ait yapılmak istenen işlemler buradan seçilir.

Cihaz İşlemleri

Cihaz ile ilgili işlemler bu buton aracılığı ile yapılabilir.

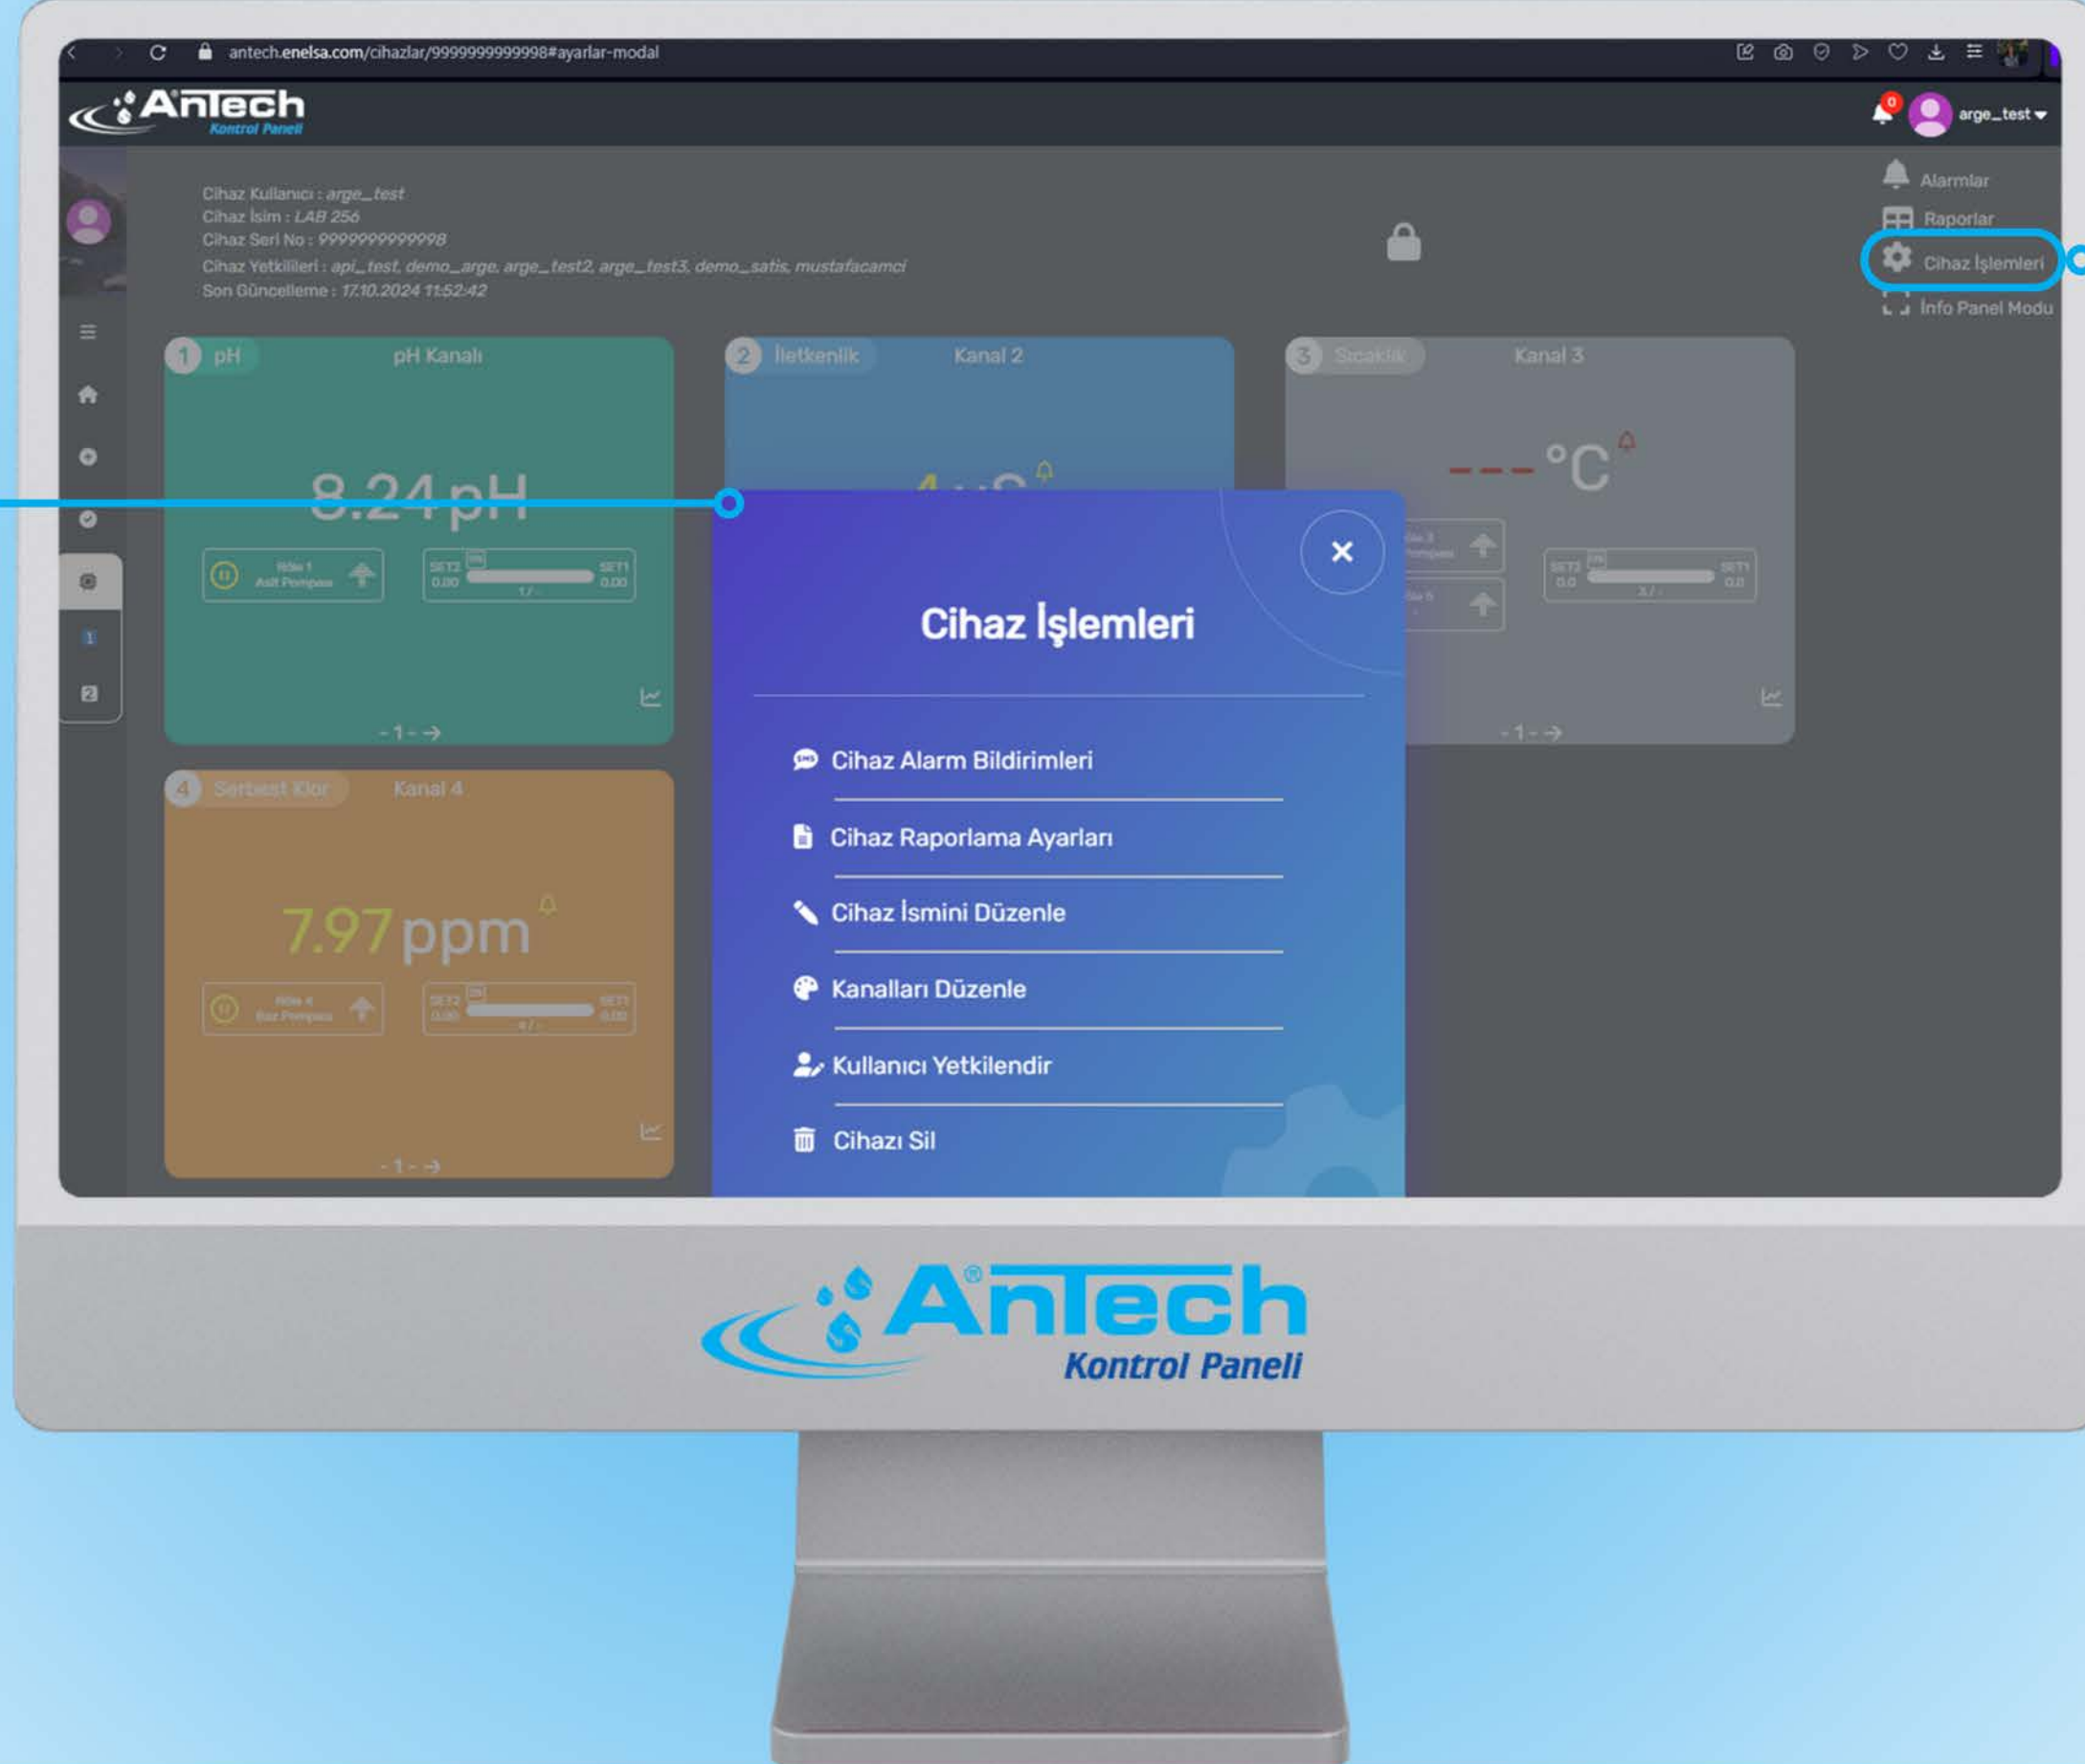



CİHAZ ALARM BİLDİRİMLERİ

SMS Cihaz Alarm Bildirimleri

Cihaz Bildirim Ayarları

Cihaz özelinde hangi alarm için SMS hangi alarm için Mail almak istediği buradan seçilebilir.

AnTech Kontrol Paneli

Cihaz Kullanıcı : arge_test
Cihaz İsim : LAB 256
Cihaz Seri No : 99999999999999999999
Cihaz Yetkilileri : apl_test, demo_arge, arge_test2, arge_test3, demo_satis, mustafacamci
Son Güncelleme : 17.10.2024 11:57:37

Cihaz Bildirim Ayarları

ALARM	SMS	Mail
Kanal 1 Ölçülemiyor	☒	☐
Kanal 1 Değer Düşük	☒	☒
Kanal 1 Değer Yüksek	☐	☐
Kanal 2 Ölçülemiyor	☒	☐
Kanal 2 Değer Düşük	☒	☐
Kanal 2 Değer Yüksek	☒	☒
Kanal 3 Ölçülemiyor	☐	☐
Kanal 3 Değer Düşük	☒	☐
Kanal 3 Değer Yüksek	☒	☒
Kanal 4 Ölçülemiyor	☒	☒
Kanal 4 Değer Düşük	☒	☒




CİHAZ RAPORLAMA AYARLARI

Cihaz Raporlama Ayarları

Cihaz Raporlama Ayarları

Cihaz özelinde cihaz verilerini rapor olarak istenilen sıklıkta talep edilebilir. Seçilen sıklıkta mail kutusuna Excel formatında iletilir.

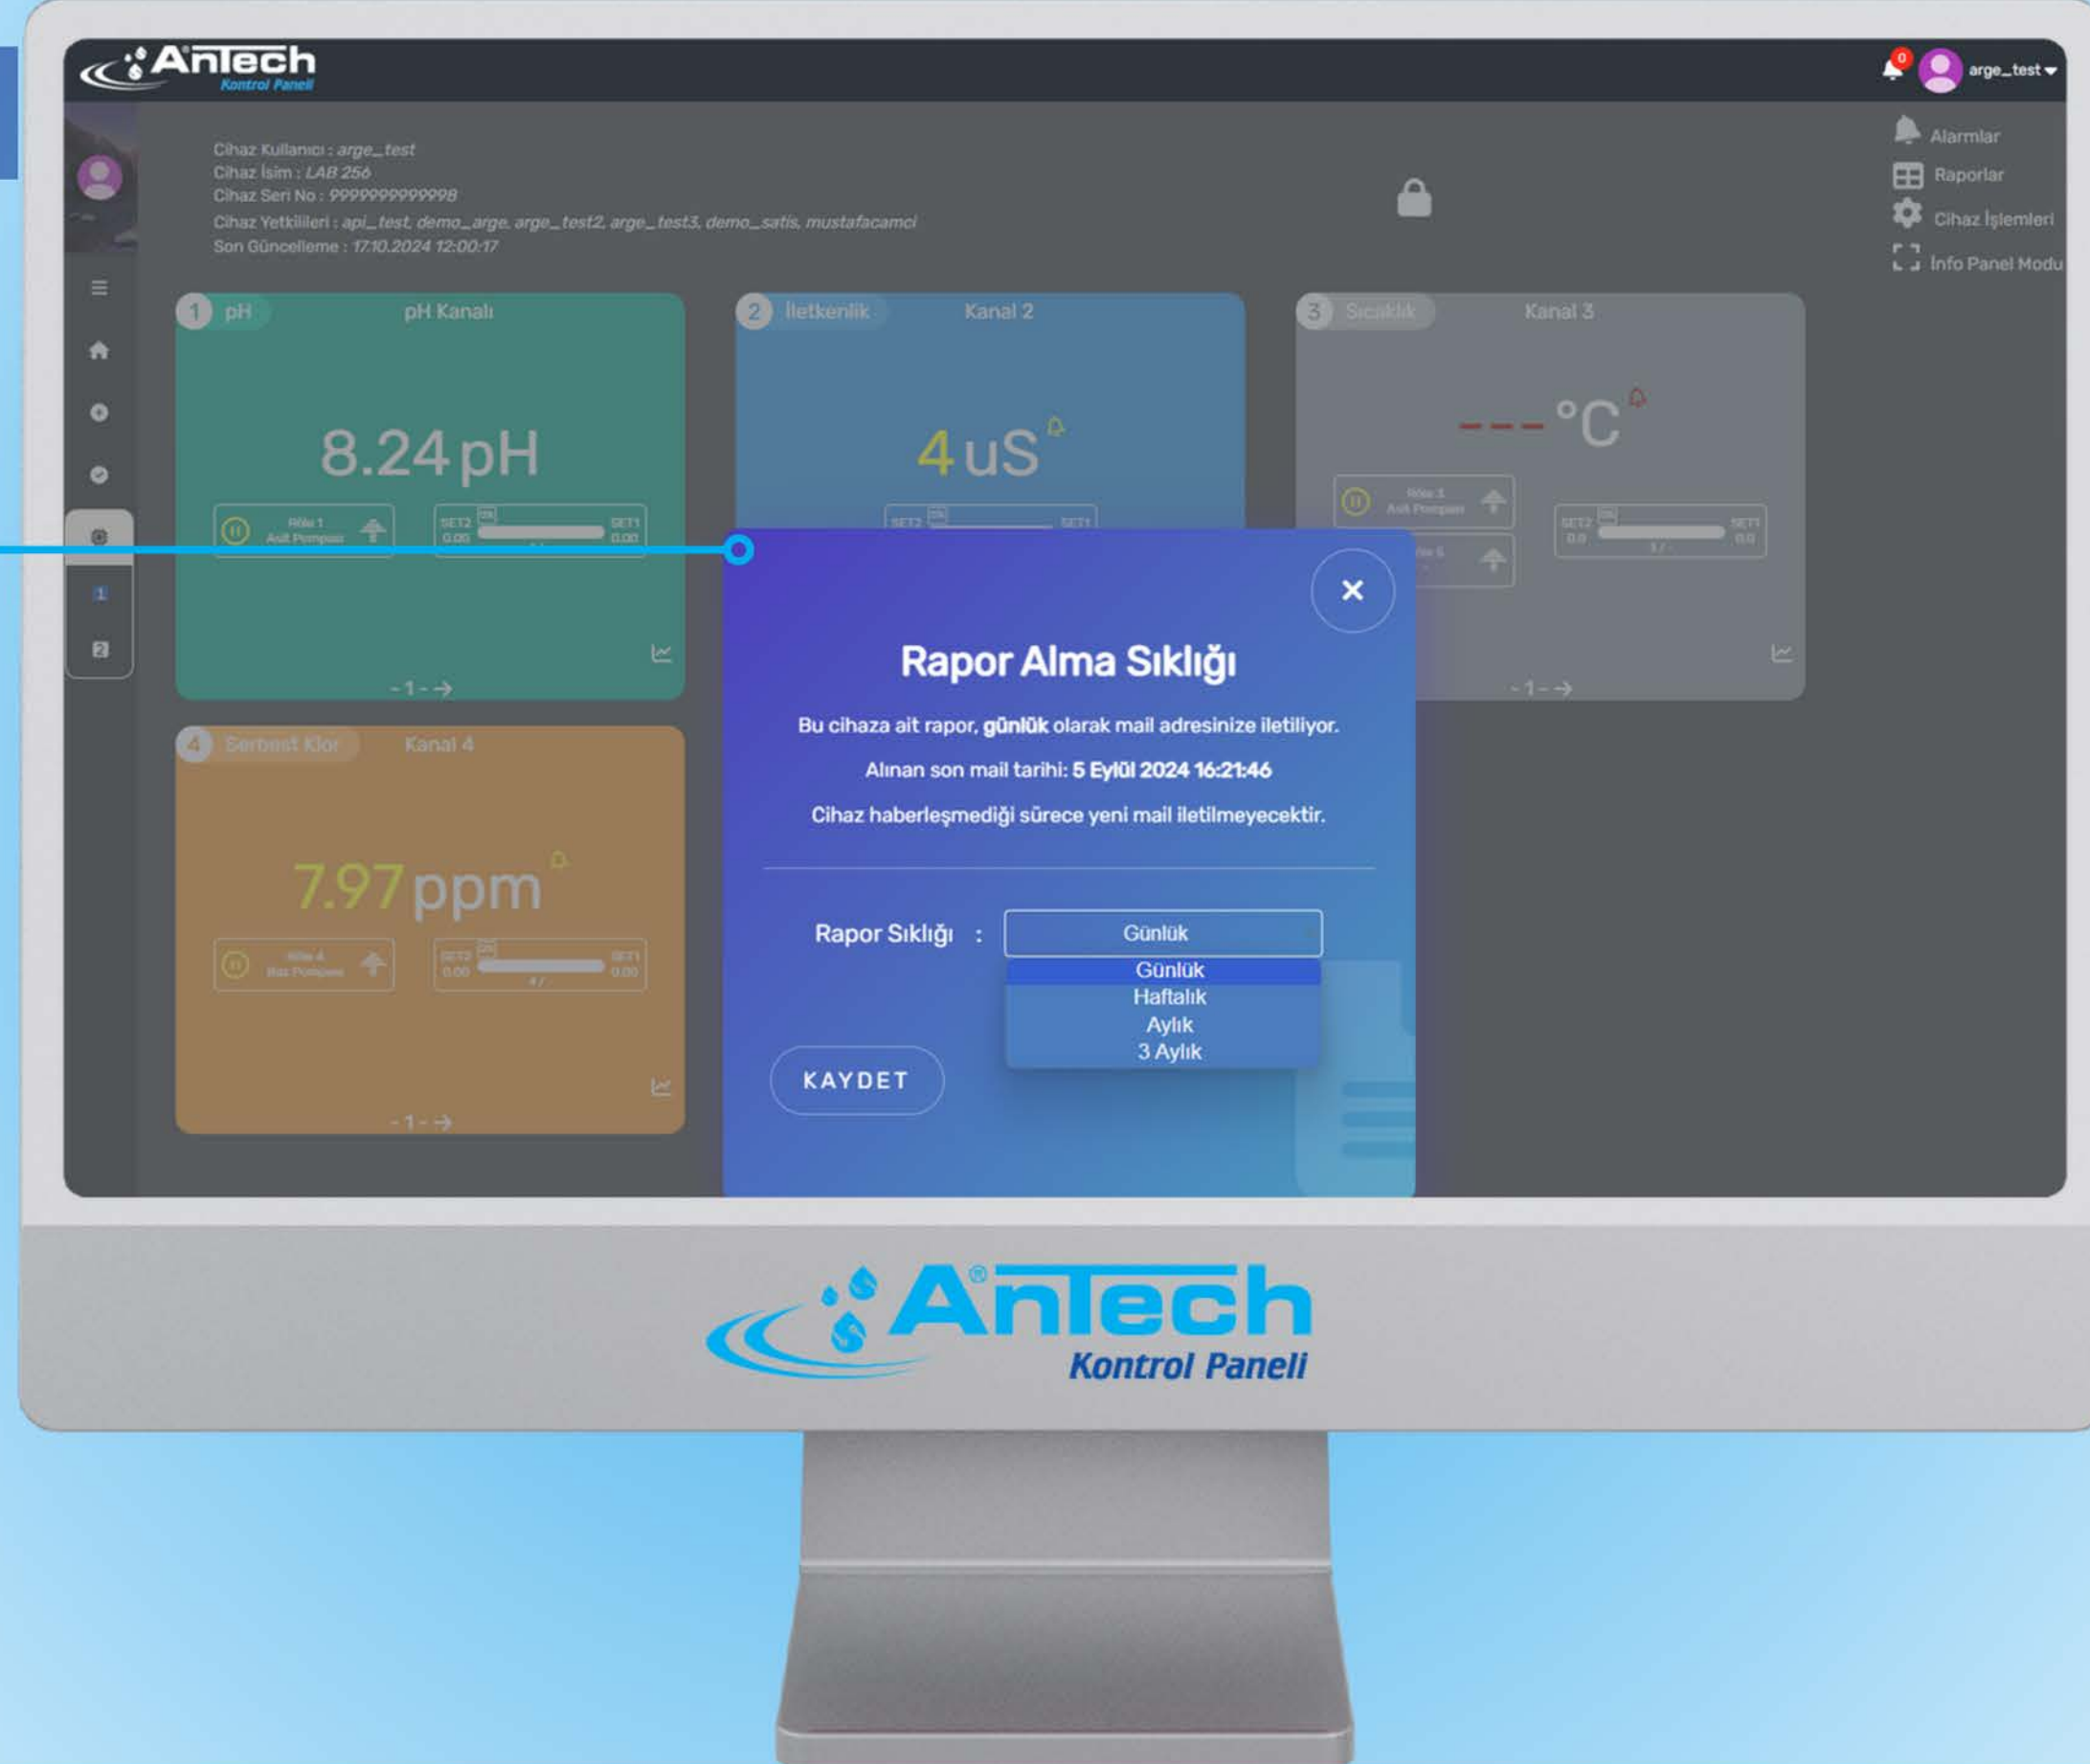




CİHAZ İSMİNİ DÜZENLE

Cihaz İsmi Düzenle

Cihaz İsmi Düzenle

Cihaz için isim değişikliği yapılabilir. Bu işlem sadece bu kullanıcı için geçerli olur. Yetkili diğer kullanıcılar bu ismi göremez.

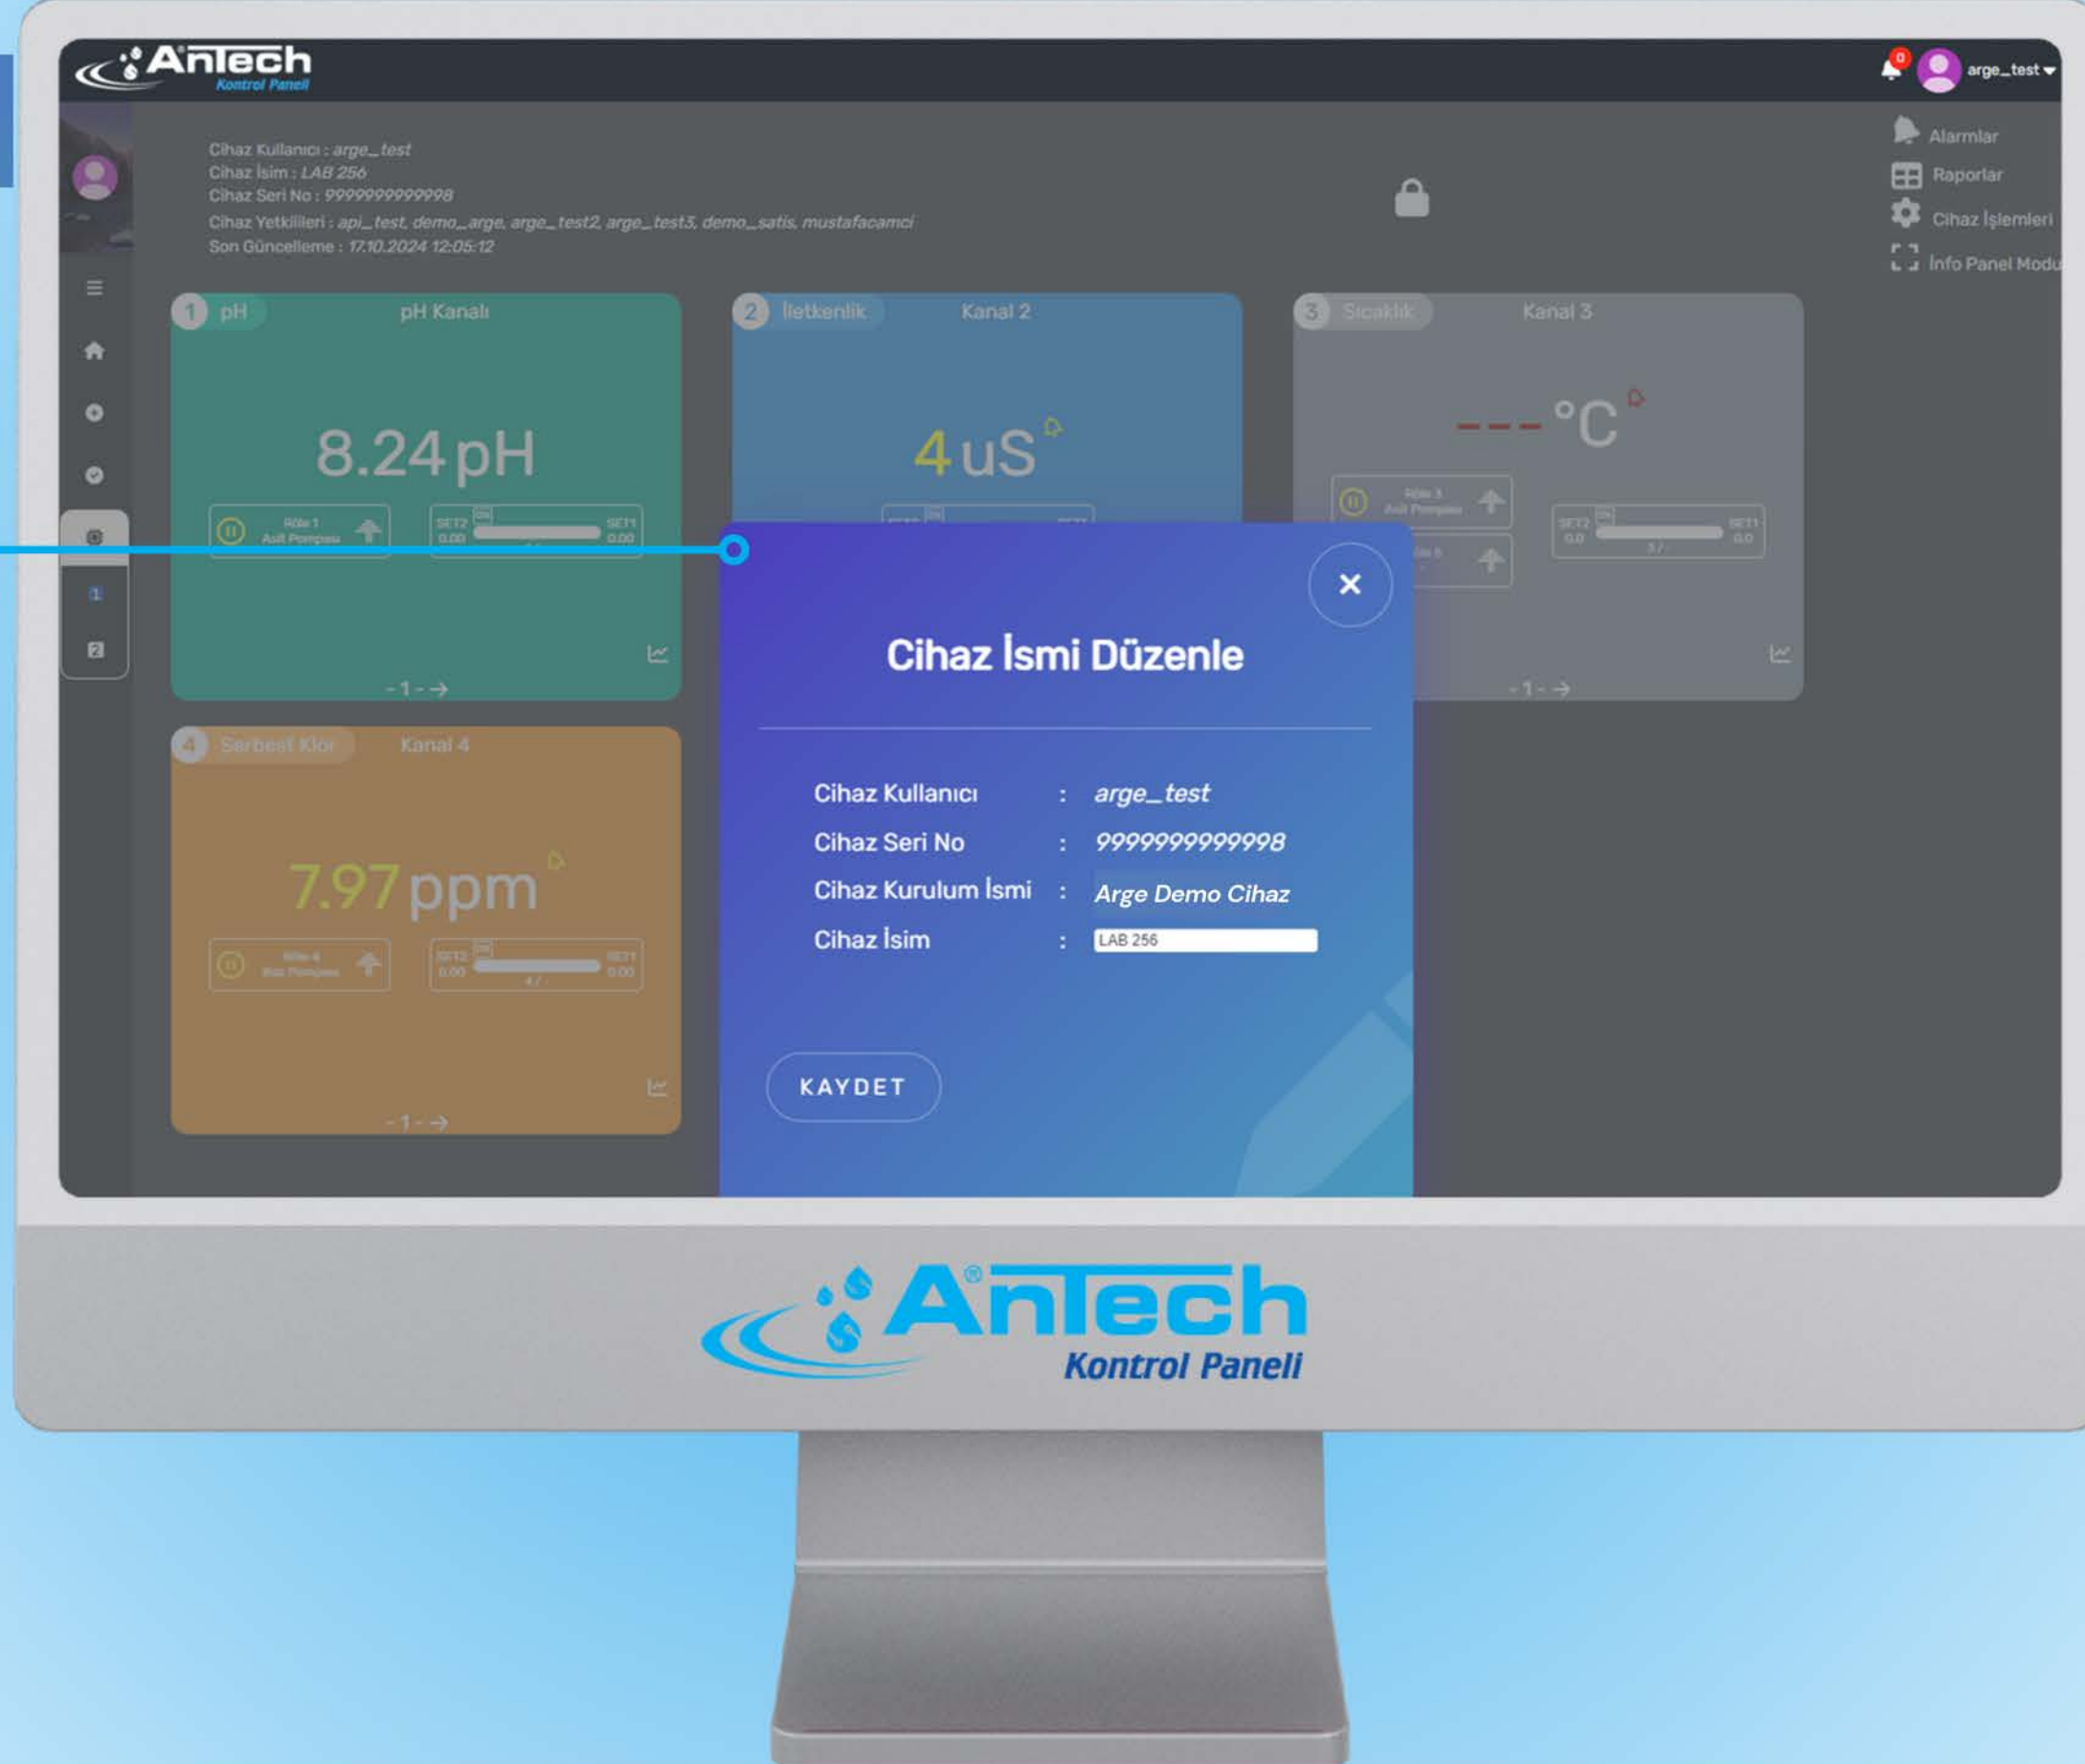



KANALLARI DÜZENLE

Kanalları Düzenle

Kanal İsmi Düzenle


Her kanal için ayrı ayrı isim değişikliği yapılabilir. Bu işlem sadece bu kullanıcı için geçerli olur. Yetkili diğer kullanıcılar bu ismi göremez.

Kanal Renklerini Düzenle

Her kanal için ayrı ayrı renk ataması yapılabilir. Bu işlem sadece bu kullanıcı için geçerli olur. Yetkili diğer kullanıcılar bu renkleri göremez.

Ayarları Kaydet

Her kanal için istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonu ile ayarlar sabitlenir.

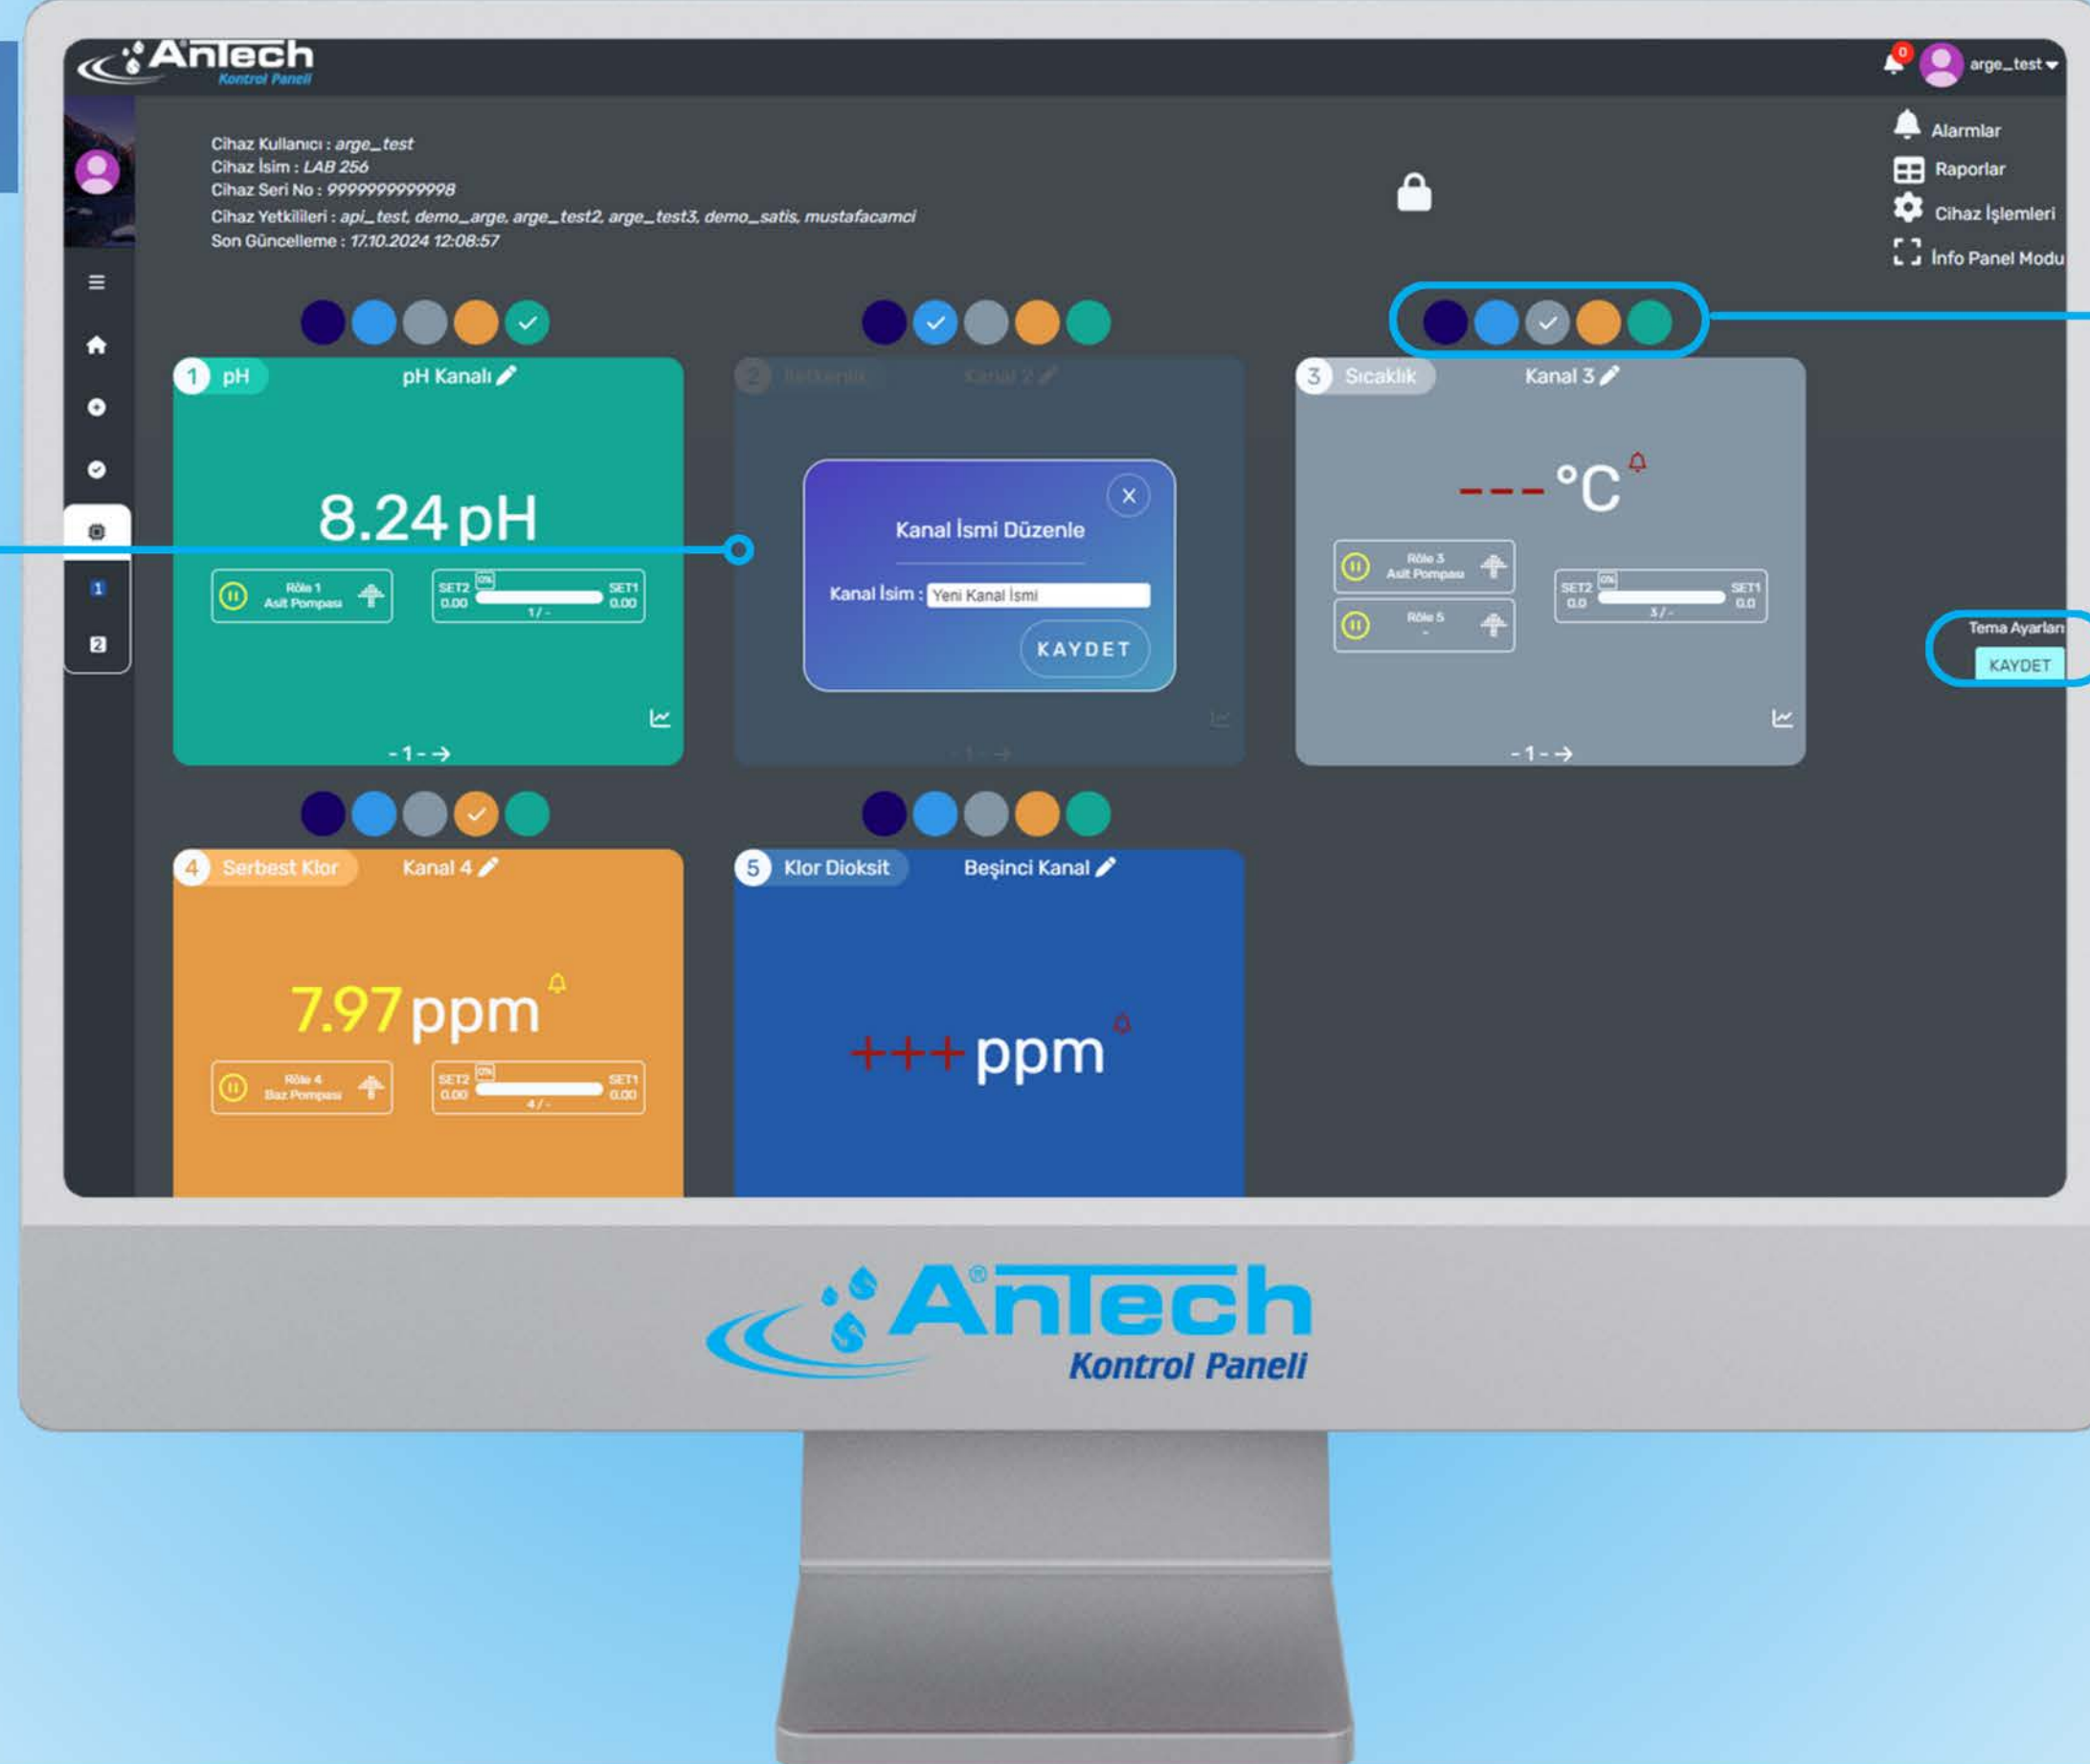




KULLANICI YETKİLENDİRME

Kullanıcı Yetkilendir

Kullanıcı Yetkilendirme Menüsü

Kendine ait cihazlar için başka kullanıcılara isteğe bağlı yetkilendirme yapılabilir. Kendinin olmayan cihazlar için bu menü açılmayacaktır.

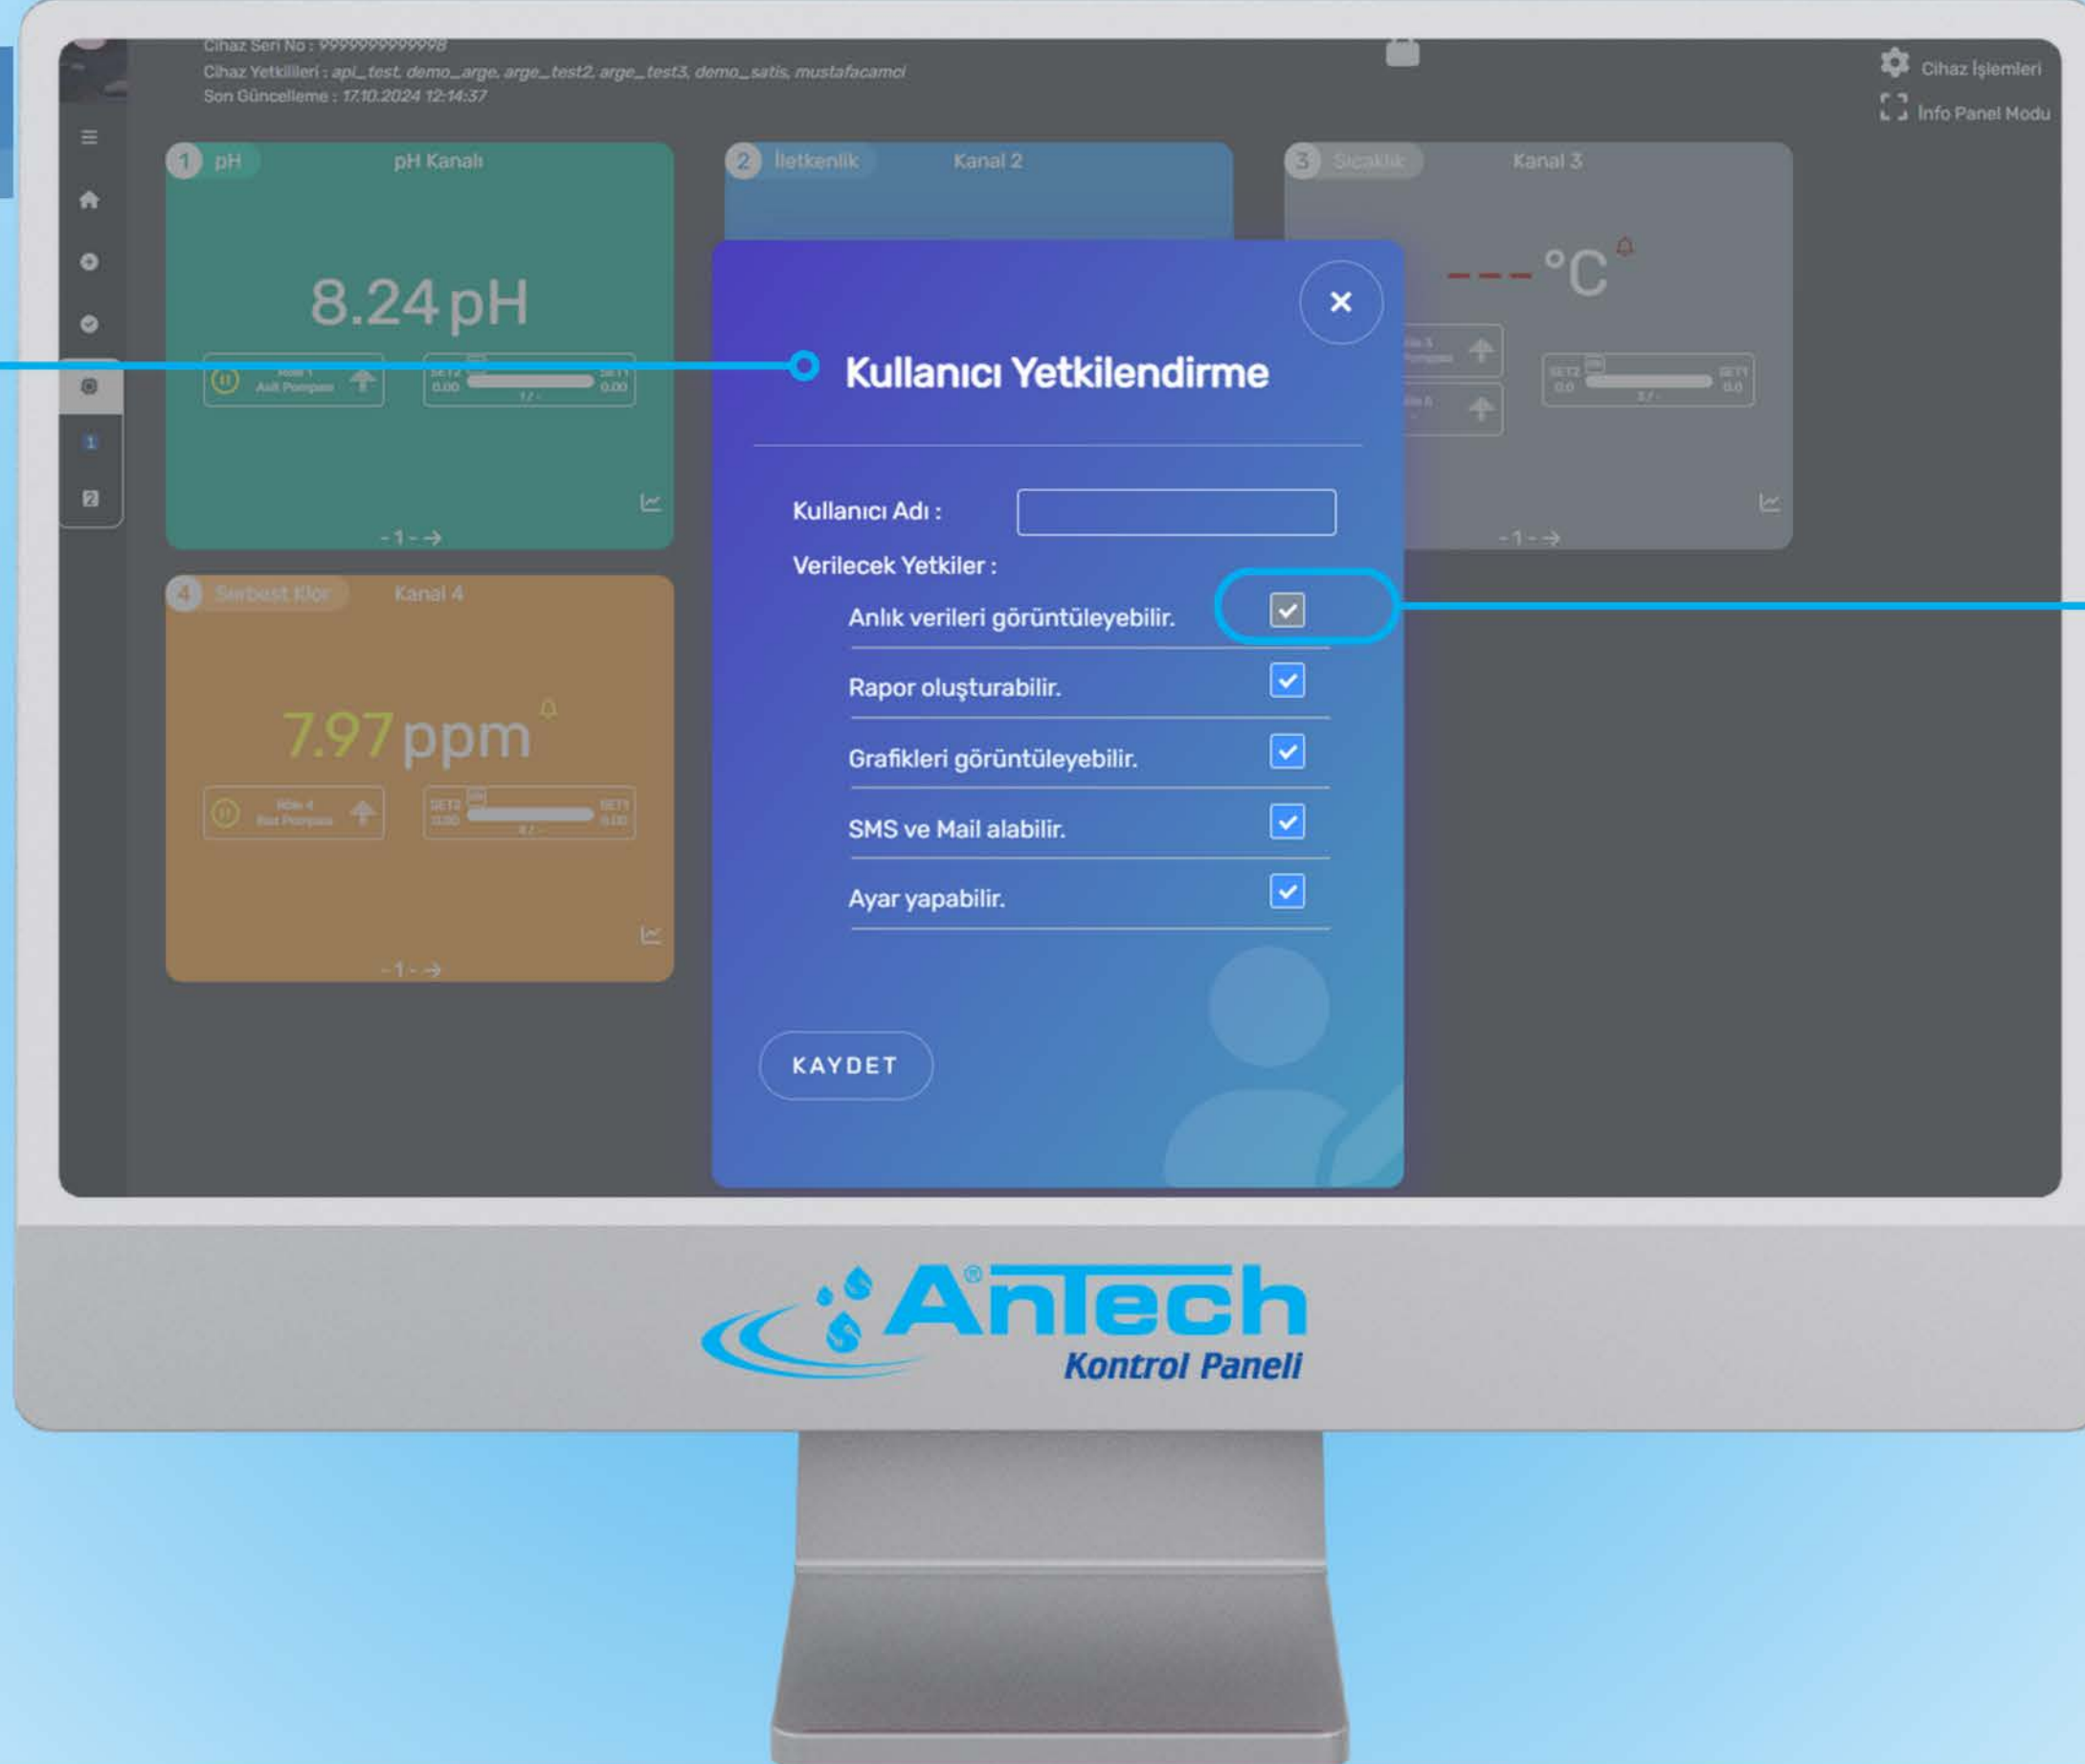

Yetkiler

Anlık verileri görüntüleme yetkisi standart olarak verilir. Diğer yetkiler isteğe bağlı atanabilir.




CİHAZ SİLME

Cihazı Sil

Cihaz Silme

Kullanıcı kendine ait cihazı silerse yeniden ekleyebilmek için yeniden kurulum yapmalıdır. Yetkilendirilmiş bir cihaz ise cihaz kullanıcısı yeniden yetki vermelidir.

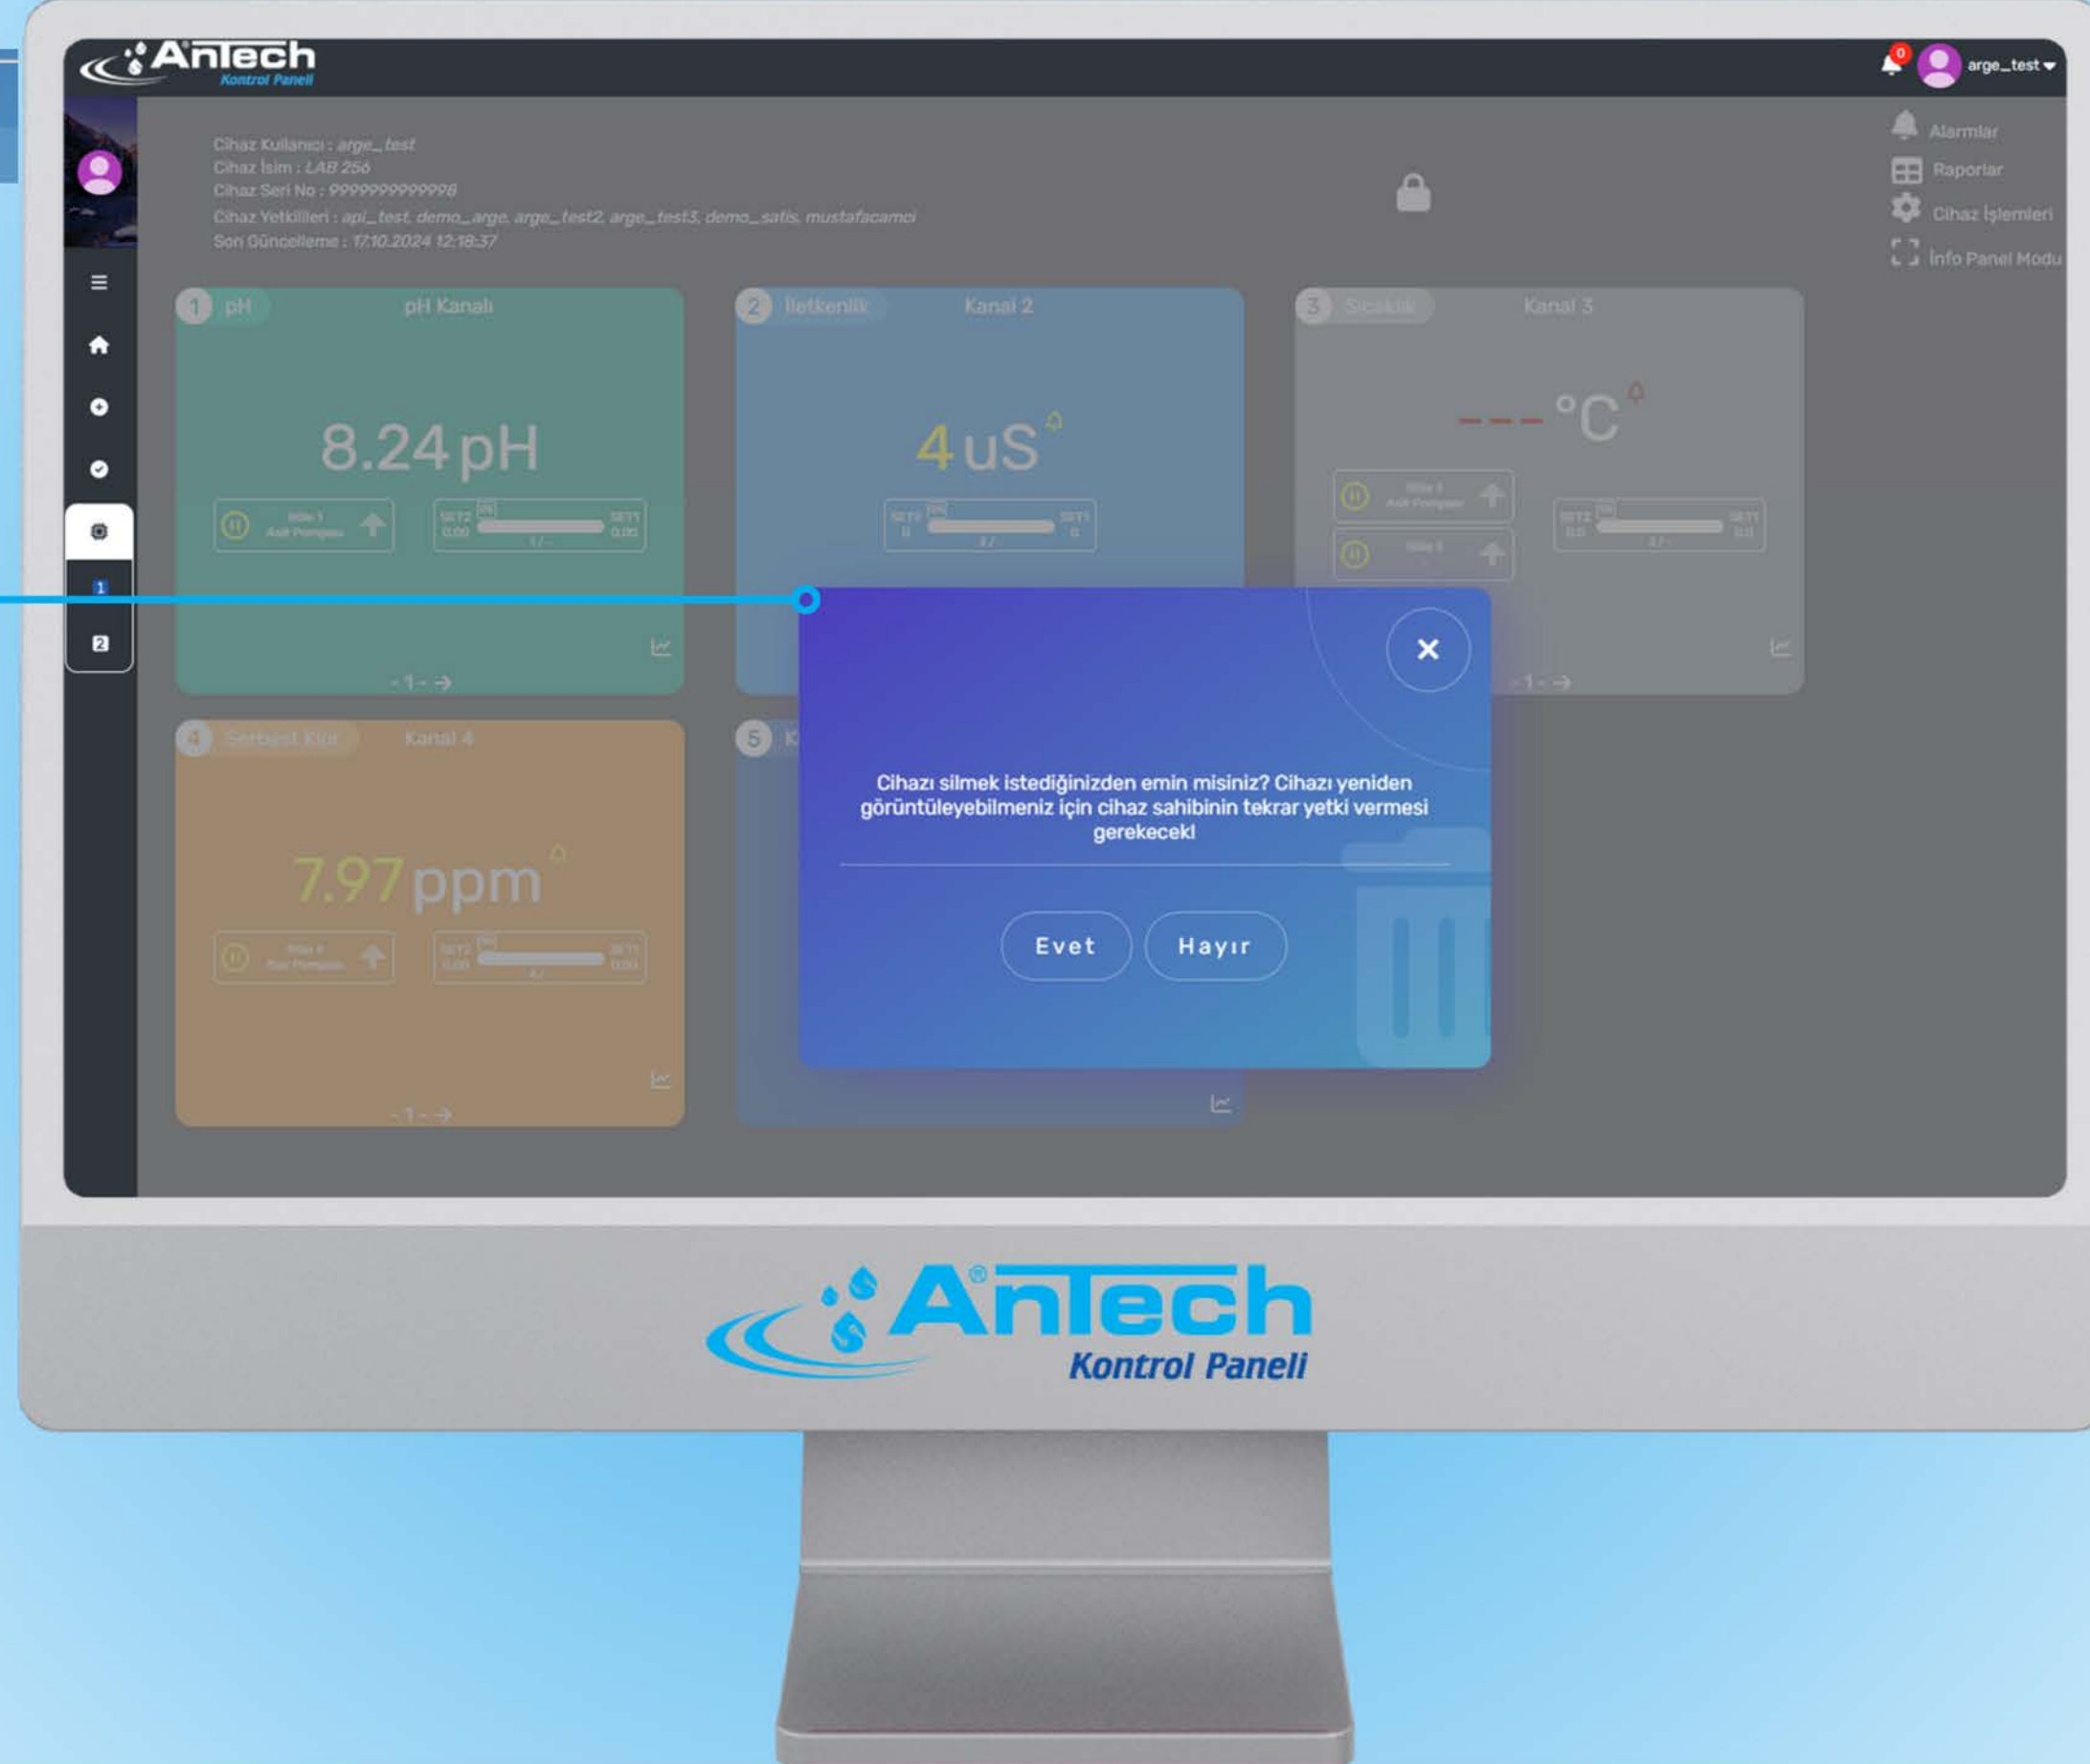



CİHAZ AYAR YAPMA

Doğrulama Kodu

Referans kodu ile eşleşen doğrulama kodu girilir.

Cihaz Ayarları Yapmak için Kilidi Açma

Kilit ikonuna tıklayınca sistemdeki telefon numarasına sms, mail adresine mail olarak bir doğrulama kodu iletilir.





CİHAZ AYAR YAPMA


Kanal Ayar Sayfası

Kanal ile ilgili ayar yapabilmek için butona tıklanarak ayar sayfasına geçilir. Ayar yapıldıktan sonra Kaydet butonu ile cihaza verilerin iletilmesi sağlanır.



Cihaz Ayar Kilidi Geri Sayım

Kodu girdikten sonra 20 dakika boyunca ayar yapılabilir. 20 dakika sonra otomatik olarak kilitlenecektir. 20 dakika dolmadan yeniden kilitlenmek istenirse butona tıklanabilir.

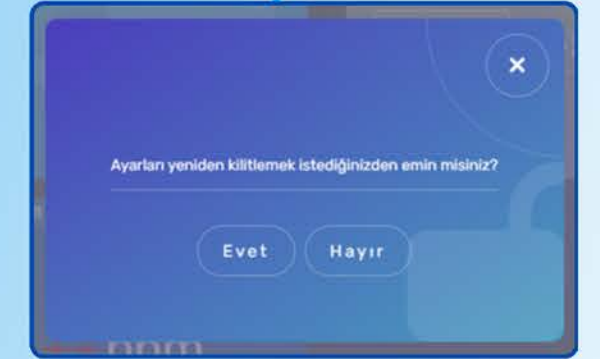



INFO PANEL MODU

Info Panel Modu Menüsü Omnicon Kanallar

Omnicon cihazlarda açık olan kanallardan hangisinin görüntülemek istediği seçilebilir.

Info Panel Modu Görüntülenme Süresi

Her sayfanın ekranda görüntülenme süresi ms cinsinden belirlenebilir.



Info Panel Modu


Omnicon cihazlarda açık kanal verileri tam ekran görüntülenmek için kullanılabilir.

Info Panel Modu Menüsü Metin Ekleme

Kullanıcı dilediği kadar ekstra metin ekleyebilir.



INFO PANEL MODU

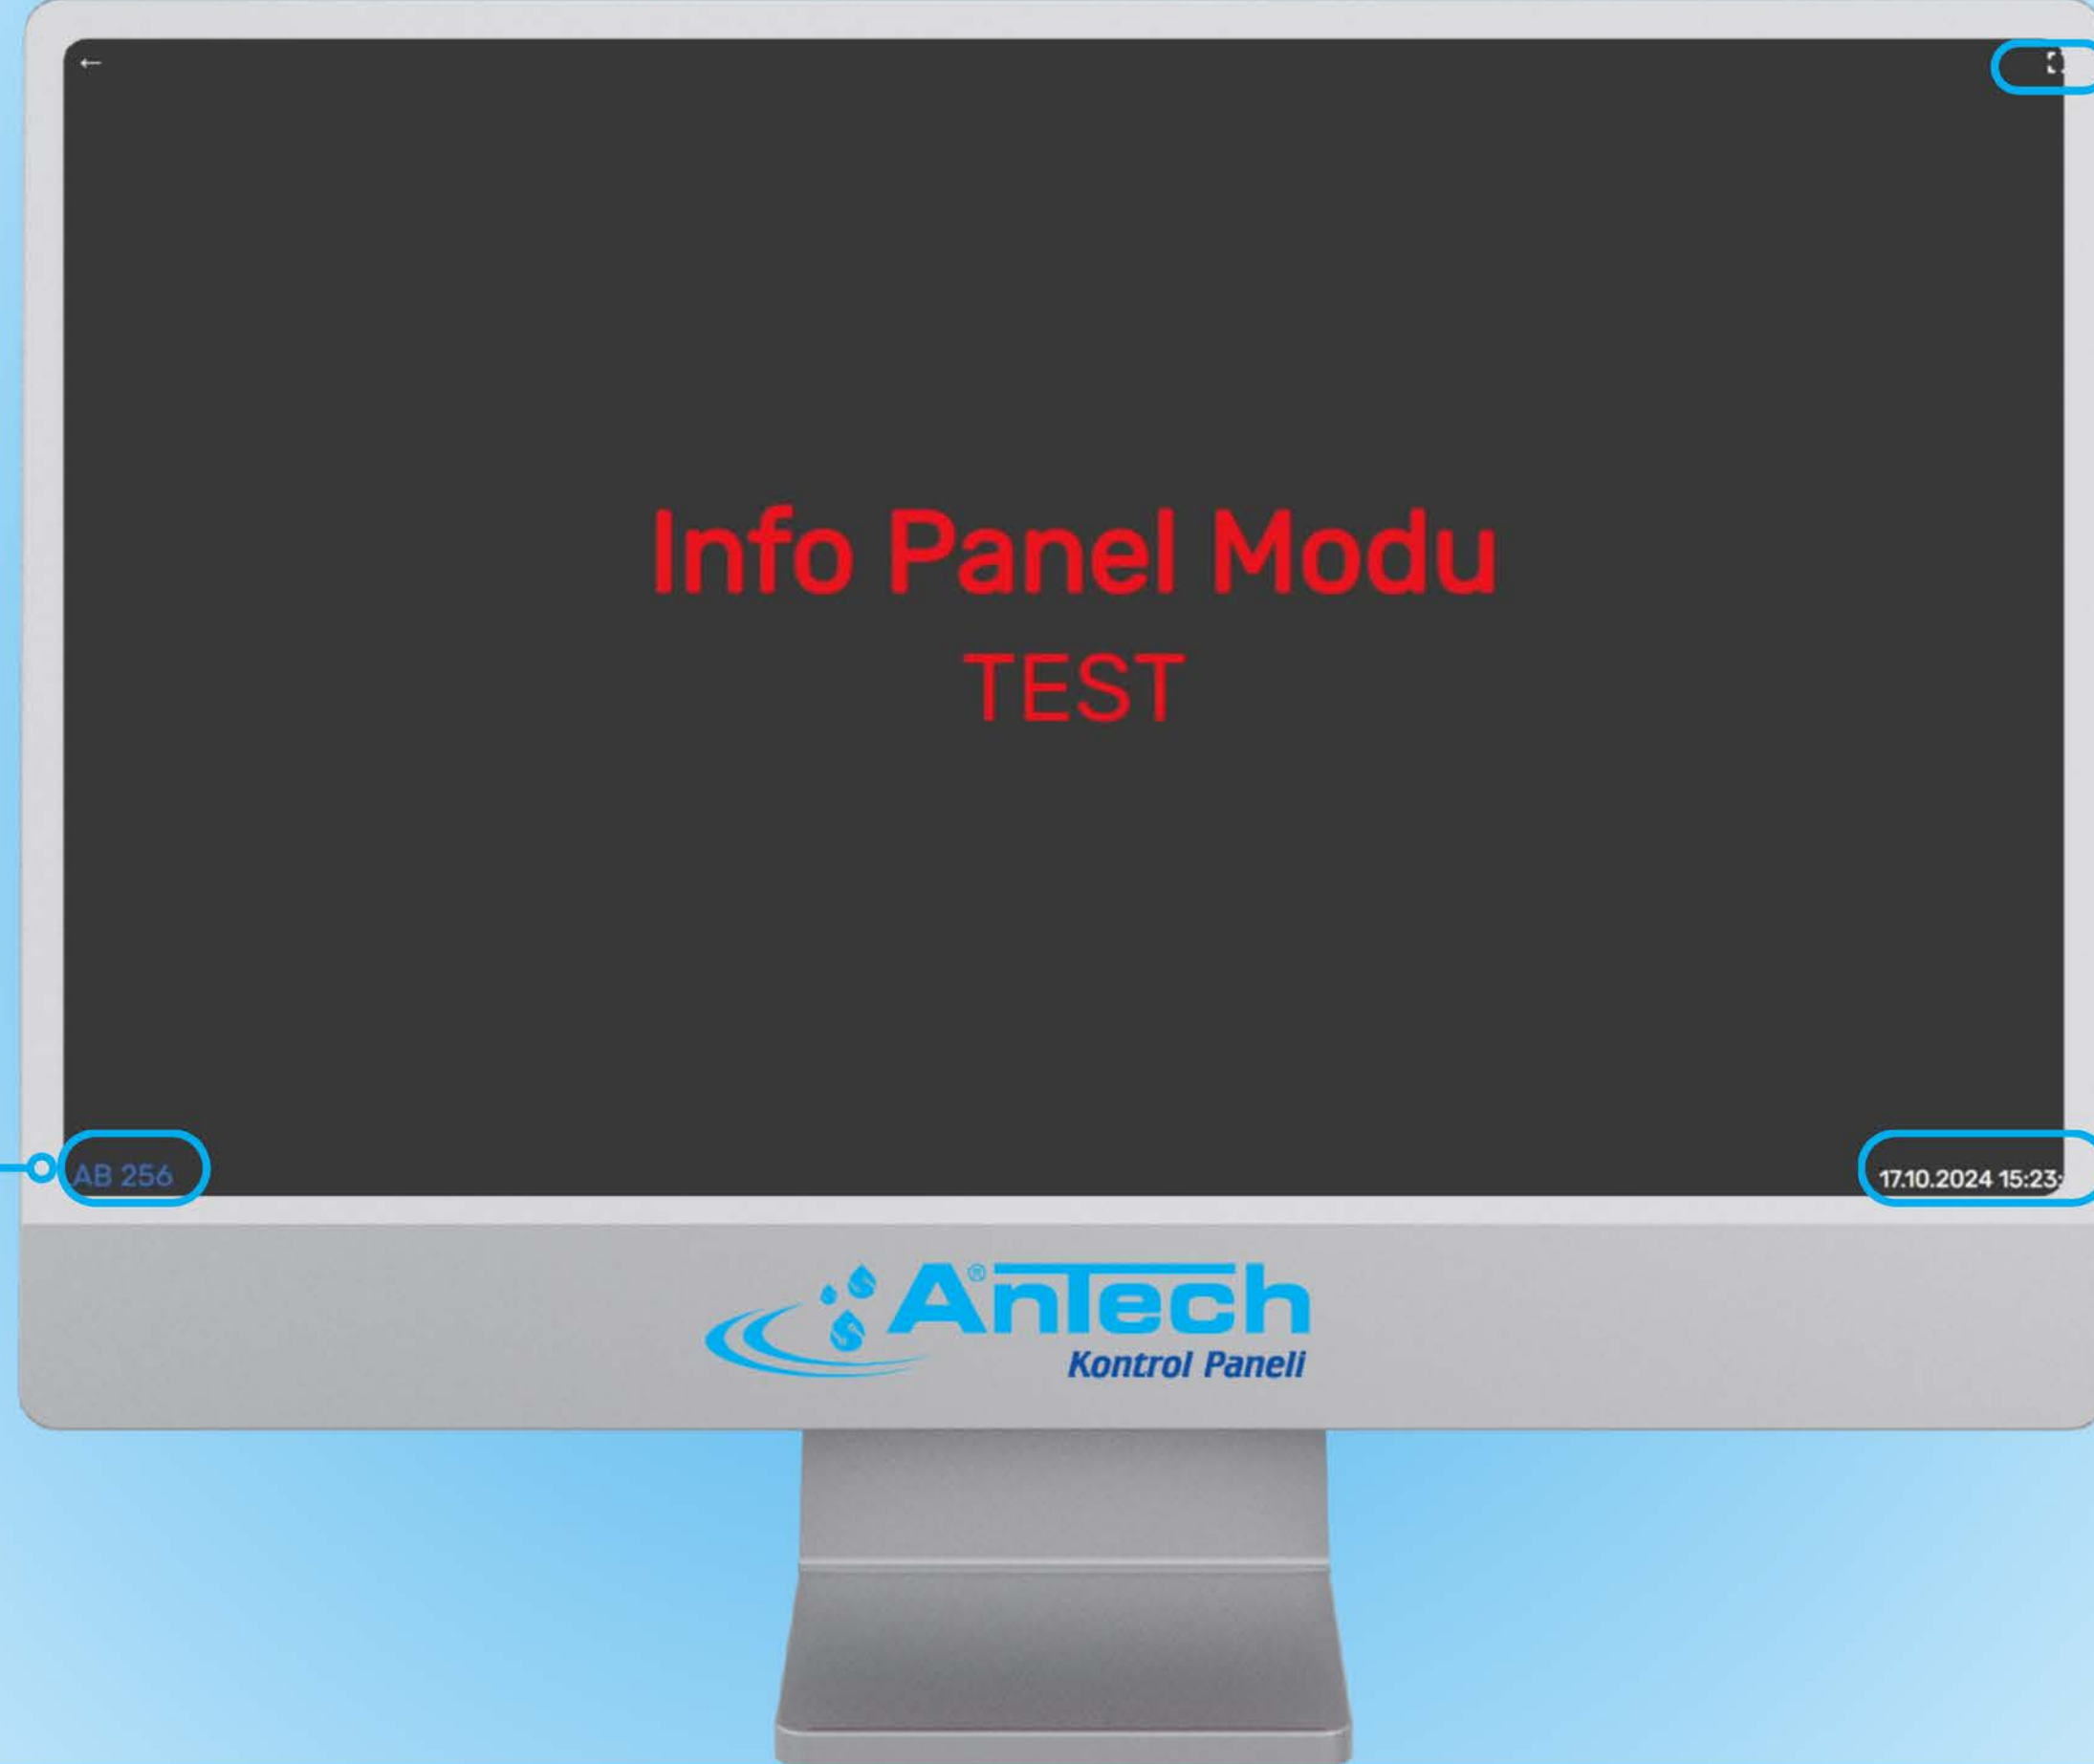

Tam Ekran Modu

Tam ekrana geçmek/tam ekrandan çıkmak için kullanılır.

Cihaz İsmi

Bilgileri görüntülenen cihaz için kullanıcının vermiş olduğu isim

AB 256

Tarih Saat


Güncel tarih ve saat verisi

17.10.2024 15:23





PROFİL

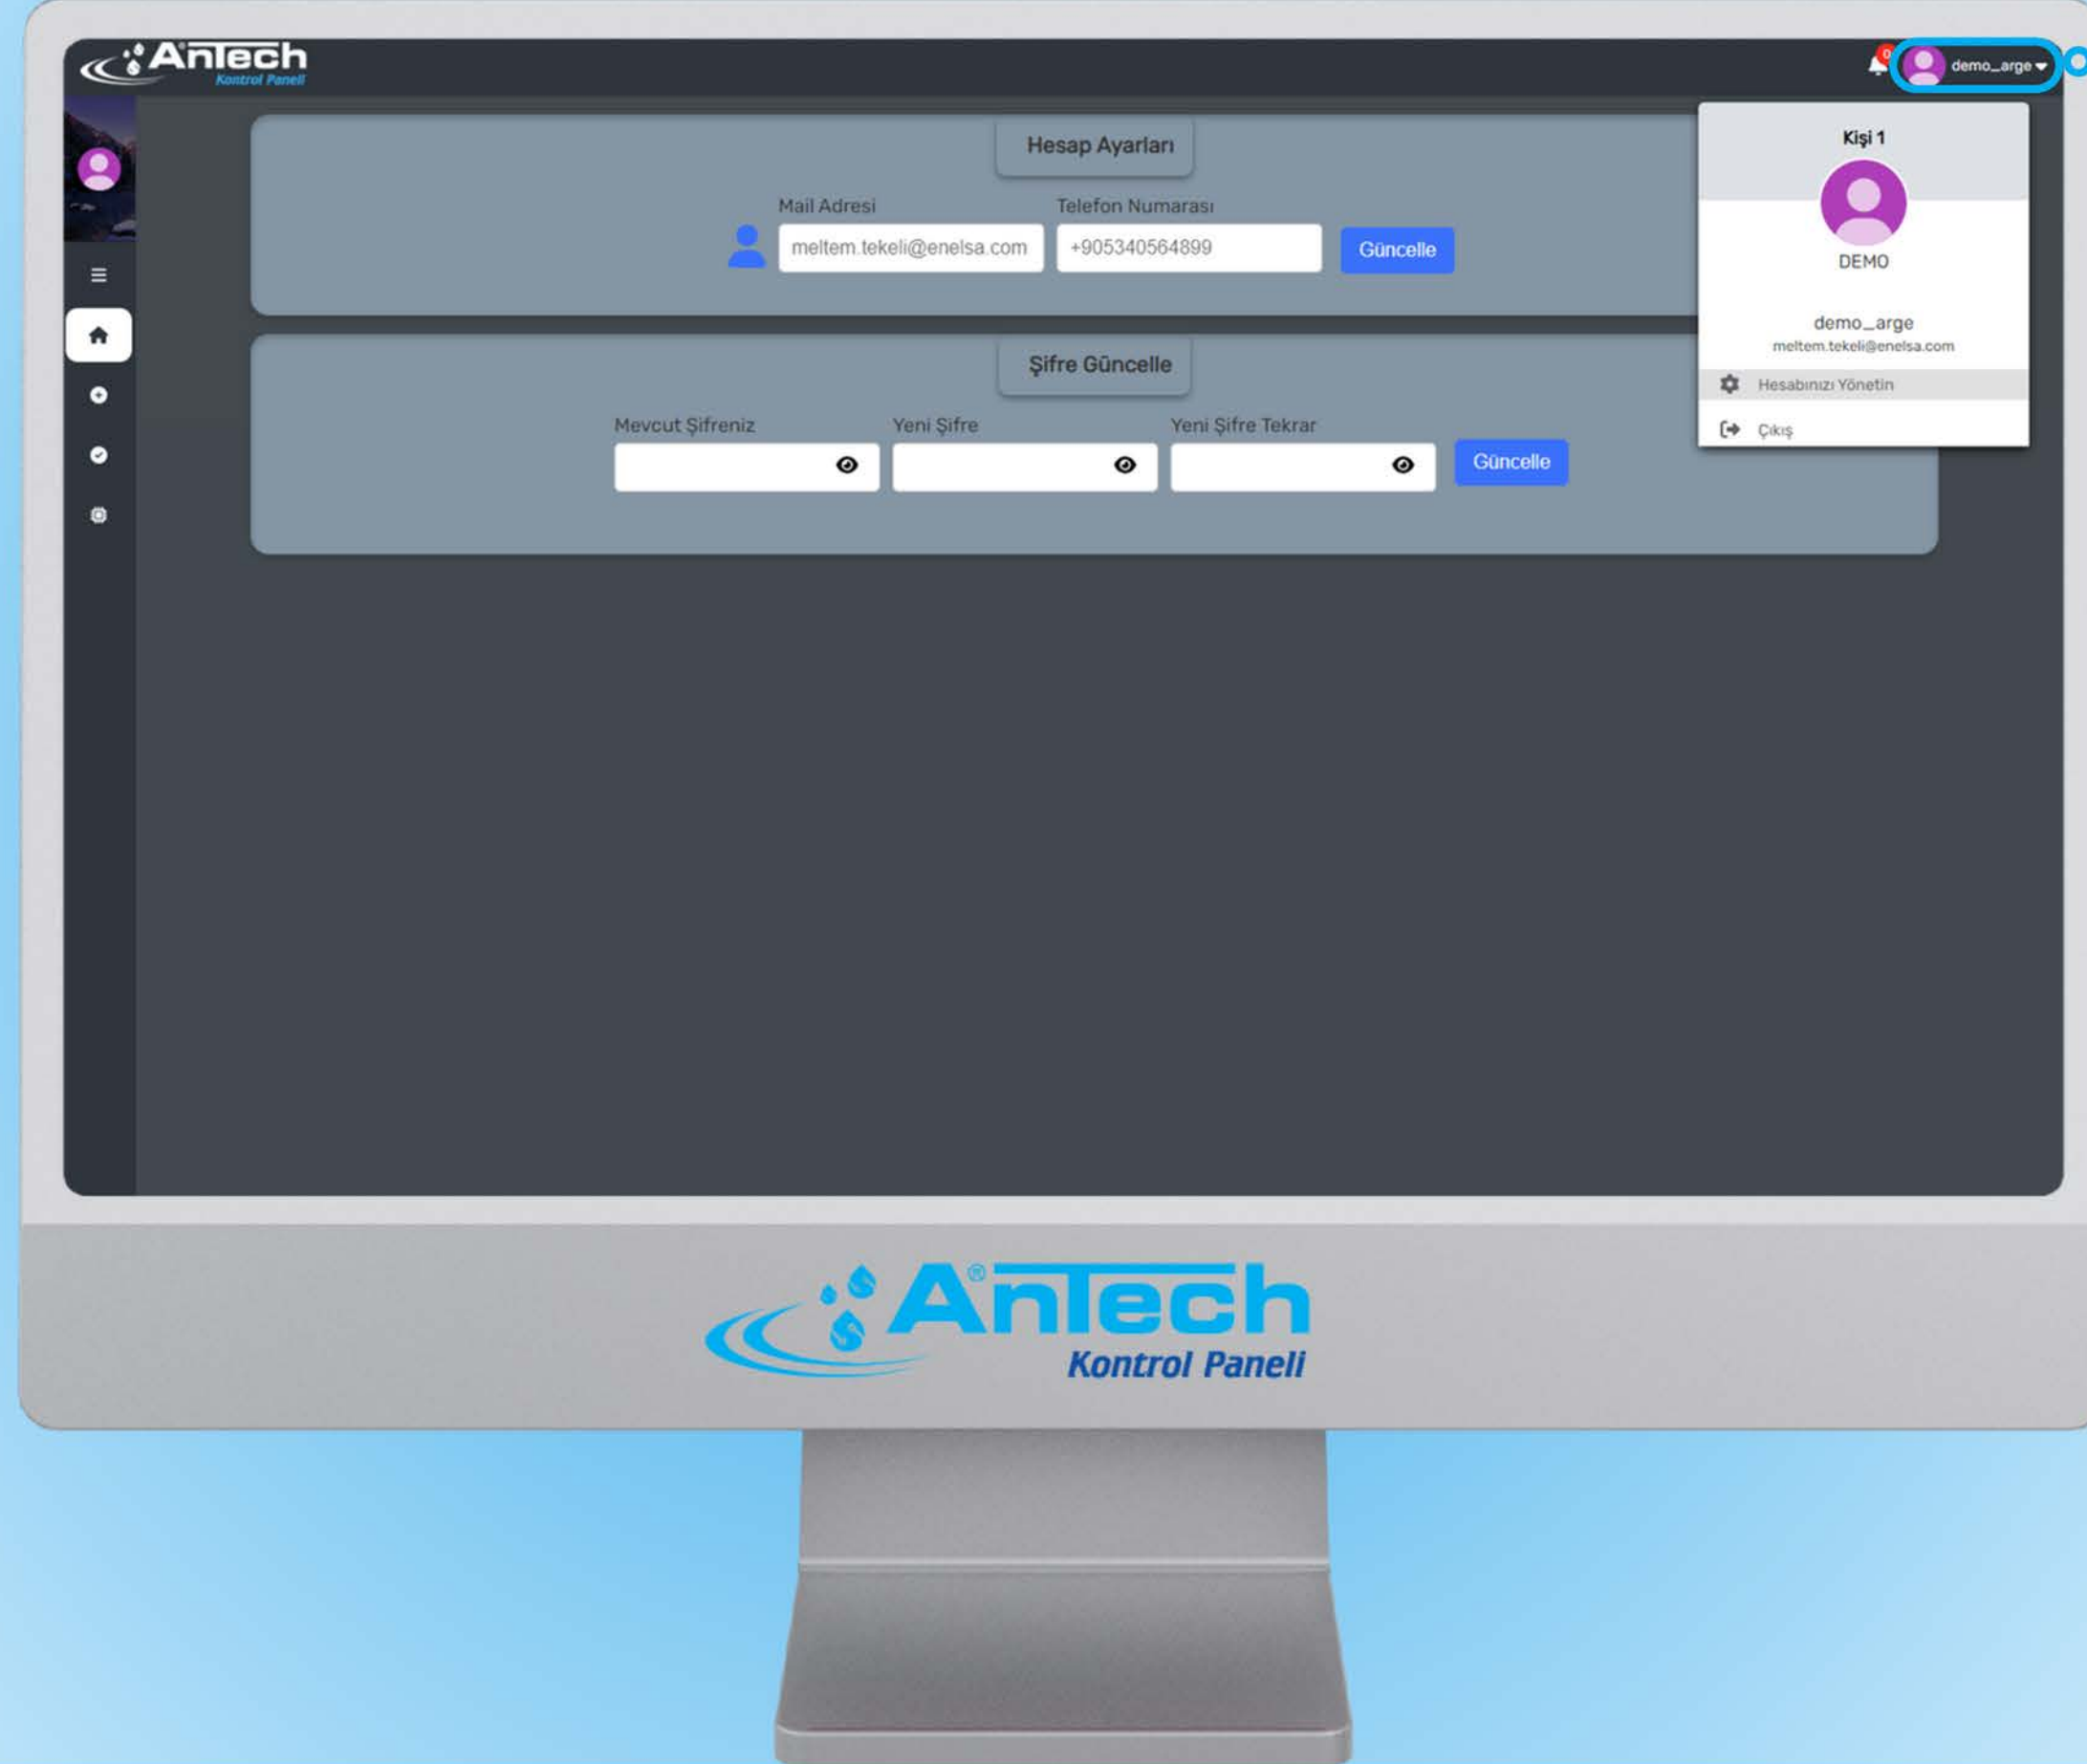


Profil İşlemleri

Çıkış yapma ve profil bilgilerini düzenleme işlemleri burada yapılır.



antech.enelsa.com

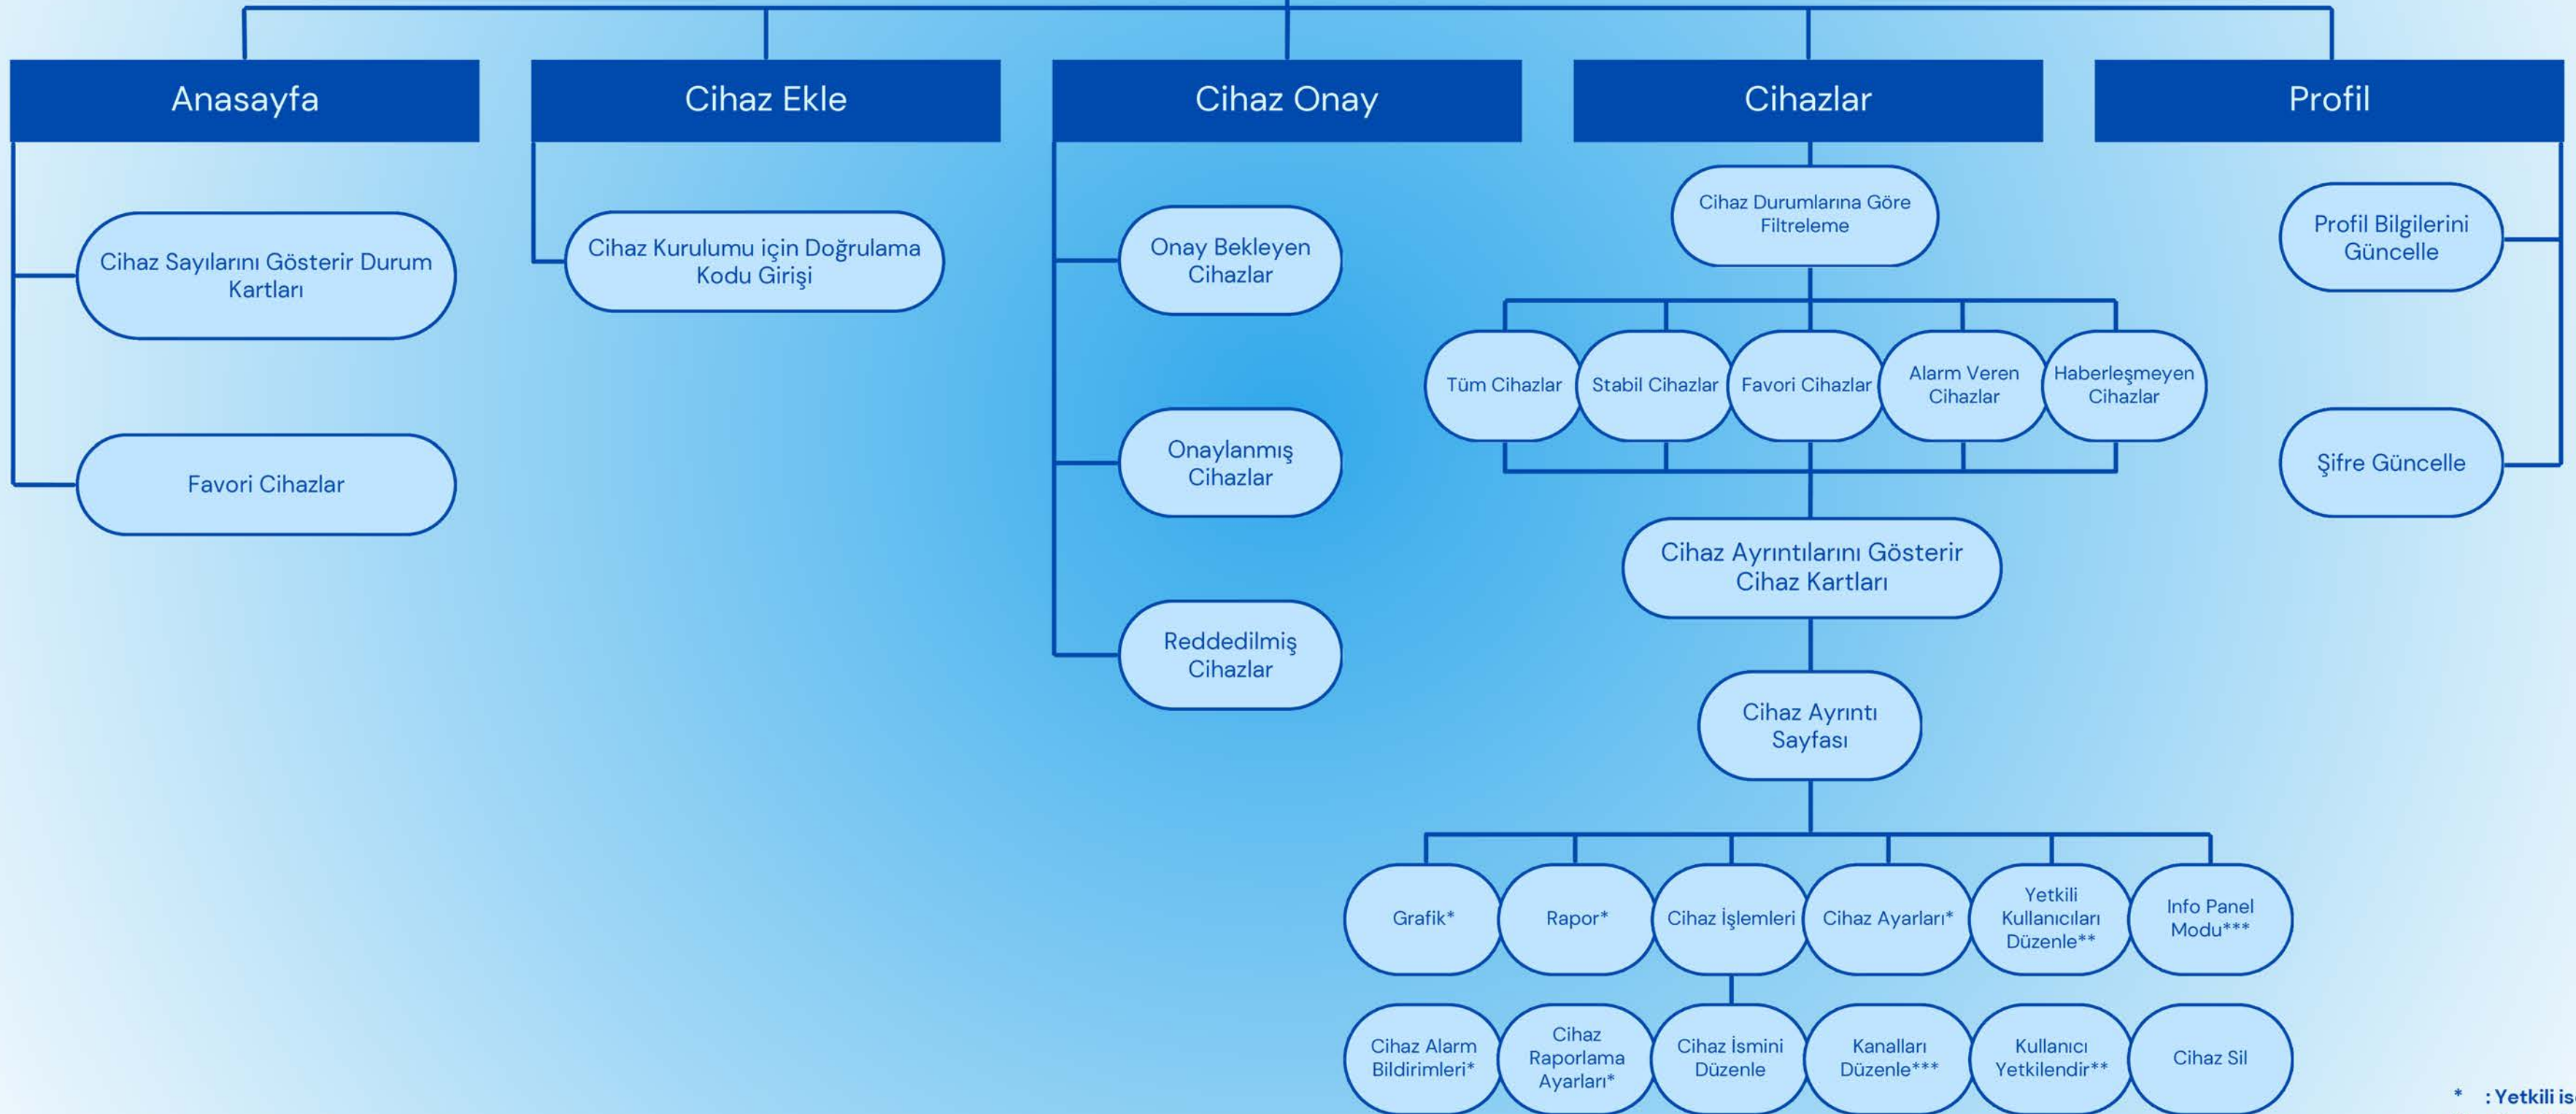

* : Yetkili ise
** : Kendi Cihazı ise
*** : Omnicon ise